


2.COPERCHI TELAIO/MARMITTA DI SCARICO

COPERTURE TELAIO/MARMITTA DI SCARICO

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO	2-2
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	2-2
COPERTURE CORNICE	2-3
RIMOZIONE MARMITTA DI SCARICO	2-16

2.COPERCHI TELAIO/MARMITTA DI SCARICO

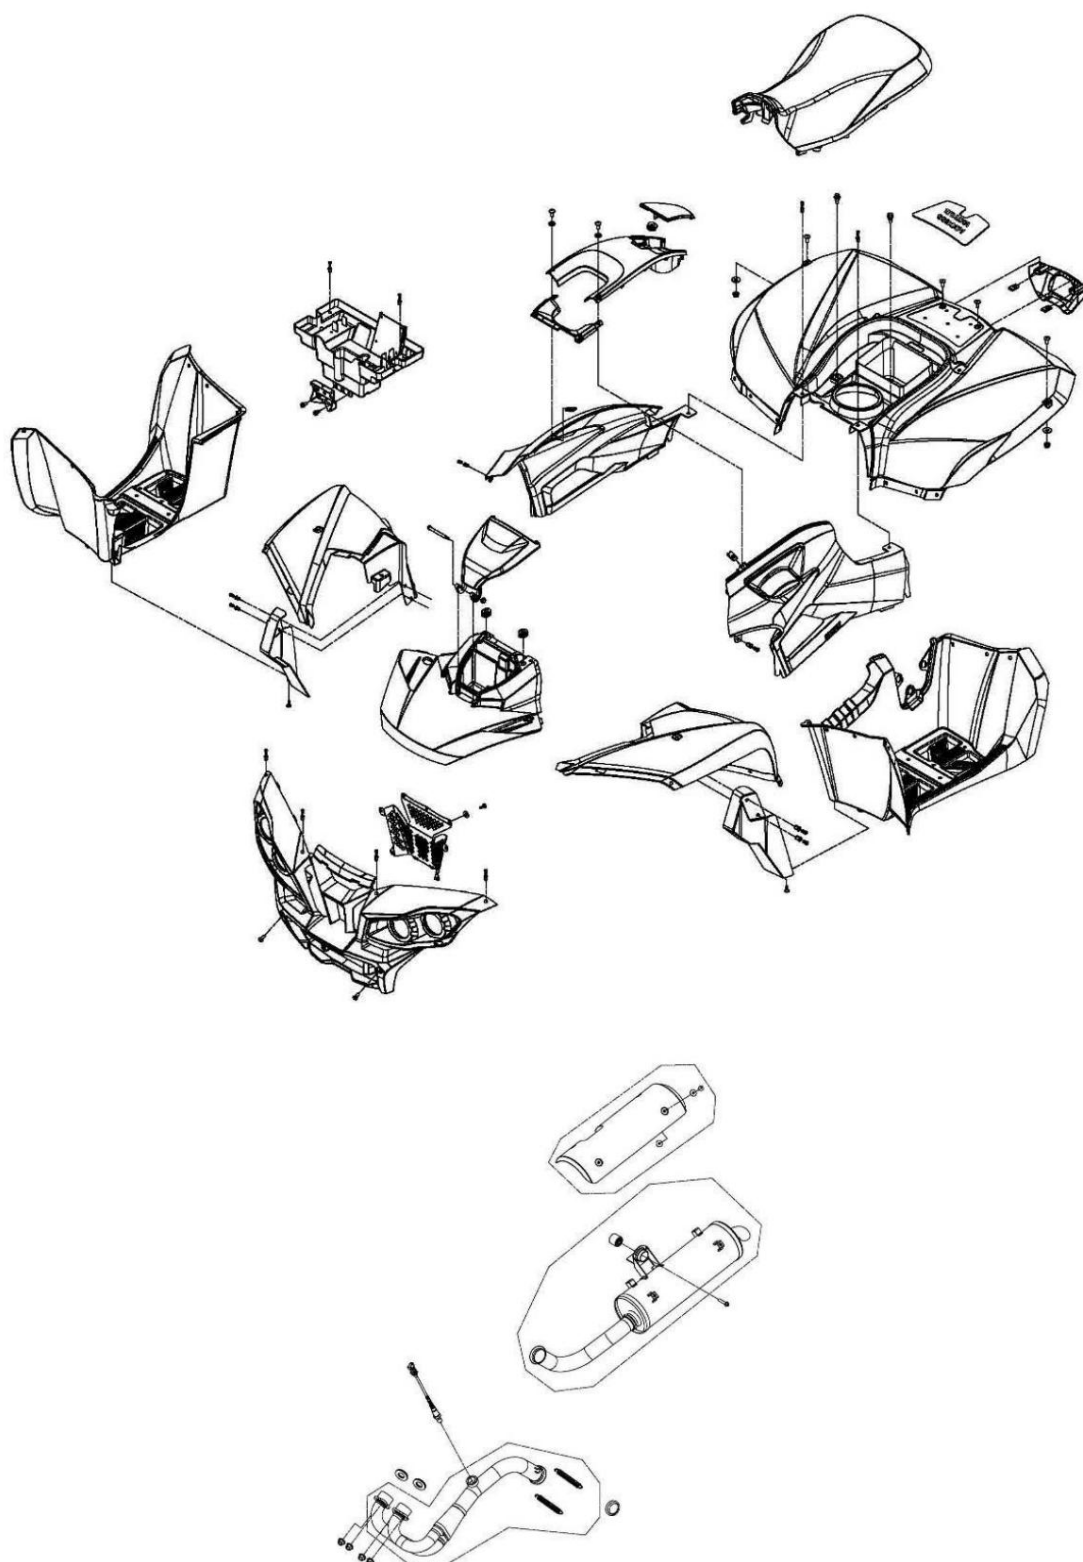

2.COPERCHI TELAIO/MARMITTA DI SCARICO

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

ISTRUZIONI GENERALI

Quando si rimuovono i coperchi del telaio, prestare particolare attenzione a non tirarli con forza perché i ganci di giunzione del coperchio potrebbero danneggiarsi. Assicurarsi di instradare cavi e cablaggi secondo il percorso cavi e cablaggi.

VALORI DI COPPIA

Bullone di bloccaggio della marmitta di scarico	400 kgf-cm (40 Nm, 29 piedi-libbre)
Dado di bloccaggio marmitta di scarico	200 kgf-cm (20 Nm, 14,4 piedi-libbre)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Marmitta di scarico rumorosa

Perdite
Marmitta di scarico danneggiata
d'aria dal giunto della marmitta di scarico

Mancanza di potenza

Perdite
Marmitta di scarico incavata
d'aria dalla marmitta di scarico
Marmitta di scarico intasata

2.COPERCHI TELAIO/MARMITTA DI SCARICO

COPERTURE CORNICE

POSTO A SEDERE



RIMOZIONE

Girare la chiave in senso orario e sollevare il sedile.
Rimuovere il sedile.



INSTALLAZIONE

Inserire le sporgenze (1) sulla parte anteriore del sedile nei supporti del sedile (2) e spingere verso il basso il sedile posteriore.

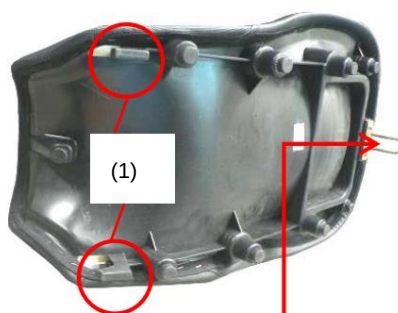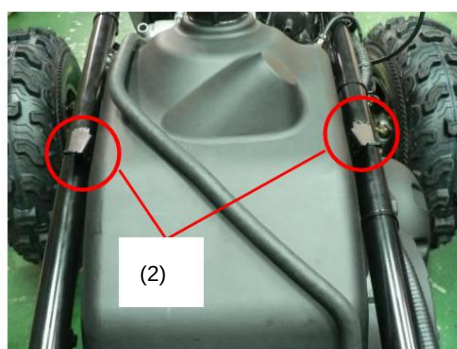

2.COPERCHI TELAIIO/MARMITTA DI SCARICO

PANNELLO SINISTRO/DESTRO A


RIMOZIONE/INSTALLAZIONE

Rimuovere due rivetti di plastica. (destra sinistra)

Rimuovere la vite. (destra sinistra)

Rimuovere il pannello A. (destra e sinistra)

L'installazione è in ordine inverso rispetto alla rimozione.

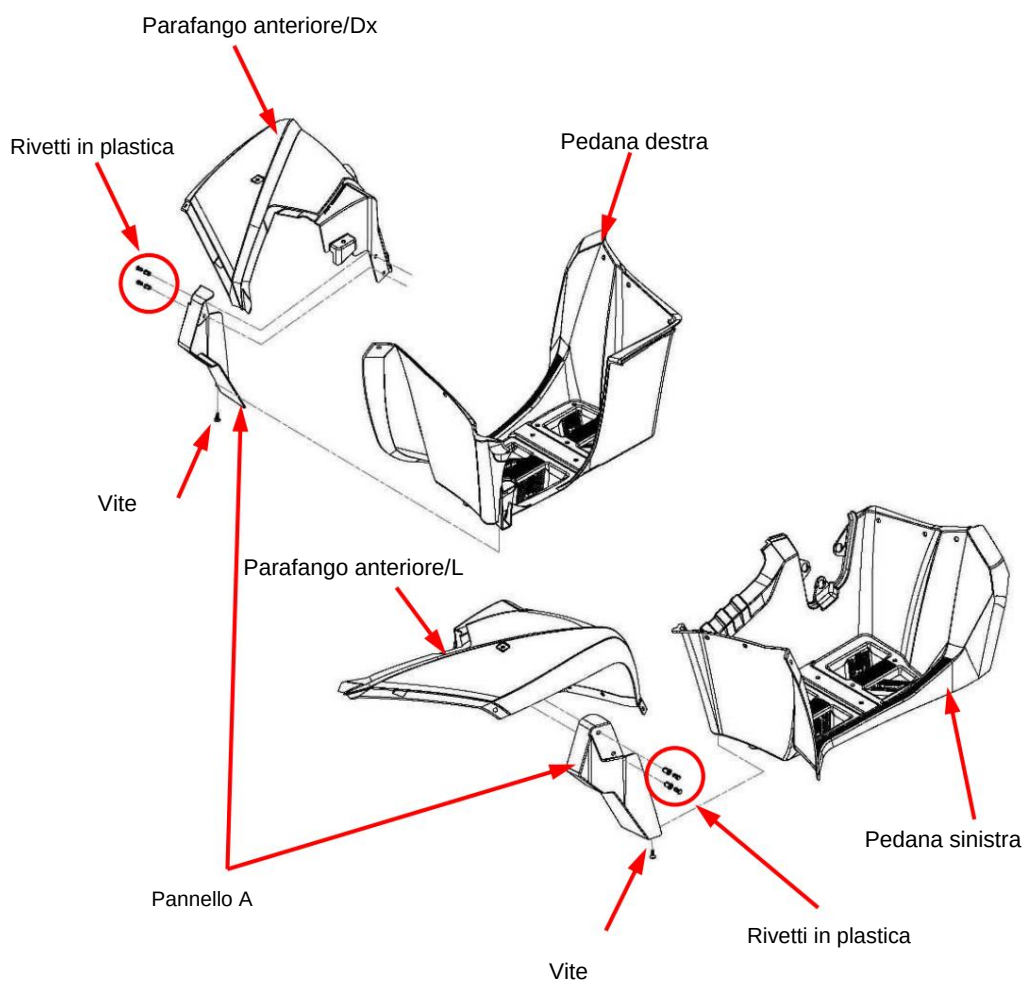


2.COPERCHI TELAIO/MARMITTA DI SCARICO

RIMOZIONE/ INSTALLAZIONE

PEDANA SINISTRA /DESTRA

Rimuovere il pannello di accesso all'astina.


Rimuovere la vite, i sei bulloni e il poggiatesta.

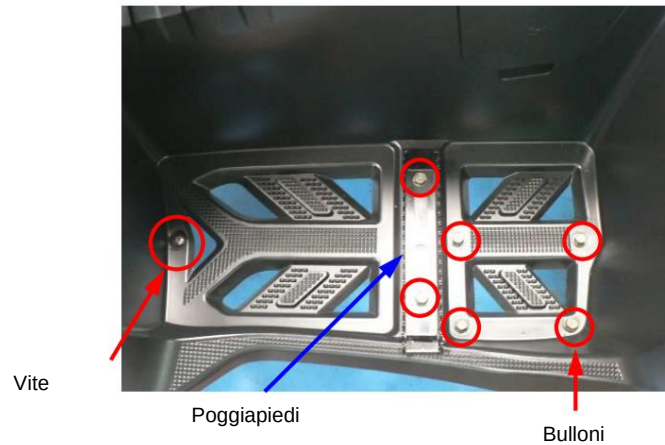

Rimuovere sei rivetti di plastica.



Rimuovere la pedana sinistra.

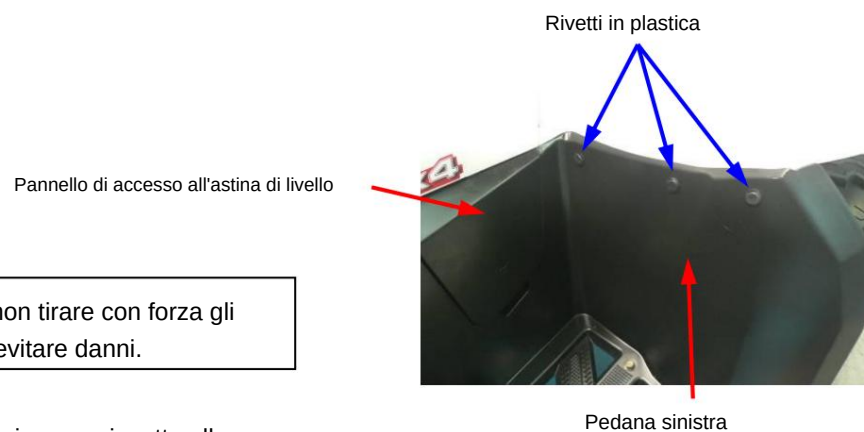

Ÿ

Durante la rimozione, non tirare con forza gli artigli del giunto per evitare danni.


L'installazione è in ordine inverso rispetto alla rimozione.

2.COPERCHI TELAIO/MARMITTA DI SCARICO


Rimuovere la vite, i sei bulloni e il poggiaiedi.



Rimuovere sei rivetti di plastica.

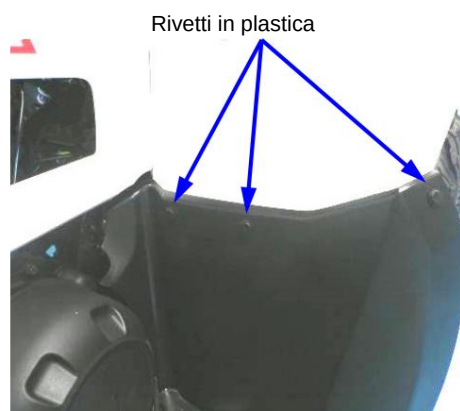

Rimuovere la pedana destra.

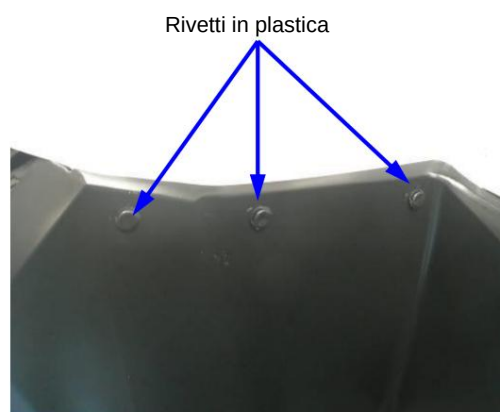

ÿ

Durante la rimozione, non tirare con forza gli artigli del giunto per evitare danni.

L'installazione è in ordine inverso rispetto alla rimozione.

2.COPERCHI TELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Portapacchi anteriore

Rimuovere i 2 bulloni e i 2 dadi.

Rimuovere le 2 viti.

Rimuovere il portapacchi anteriore.

Parafango anteriore/Dx


Portapacchi anteriore



Bulloni


Copertura frontale

Parafango anteriore/L

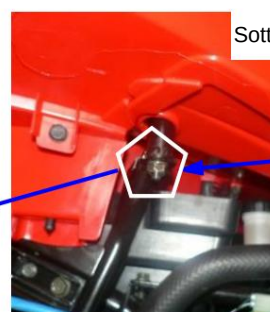

Sotto la copertina

Noccioline

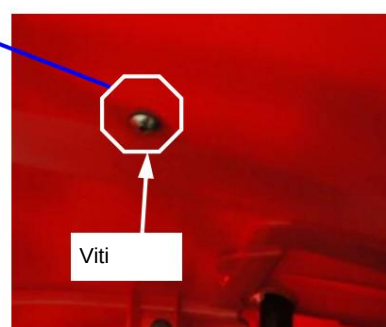

Viti

Sotto il parafango anteriore

Guardia anteriore

Rimuovere i 4 bulloni e i dadi esagonali.

Rimuovere la protezione anteriore.



Guardia anteriore

Bulloni e dadi esagonali

Bullone




2.COPERCHI TELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Portapacchi

posteriore Rimuovere i 4 bulloni..

Rimuovere le 2 viti e i dadi.

Rimuovere il portapacchi posteriore.

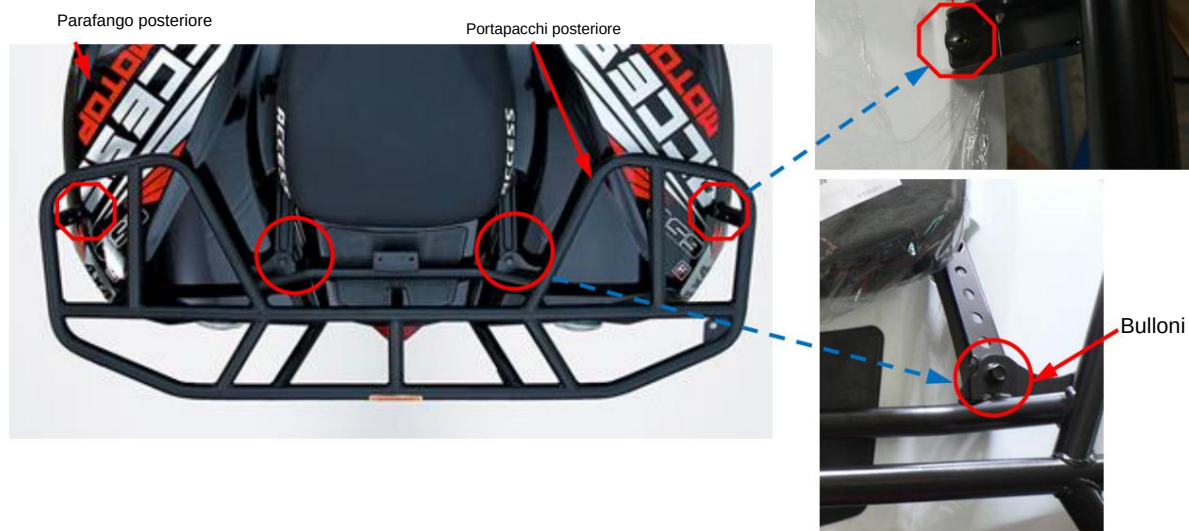


2.COPERCHI TELAIO/MARMITTA DI SCARICO


Copertura/pannello/parafango

Rimuovere i 2 bulloni.

Rimuovere il supporto, portapacchi posteriore.

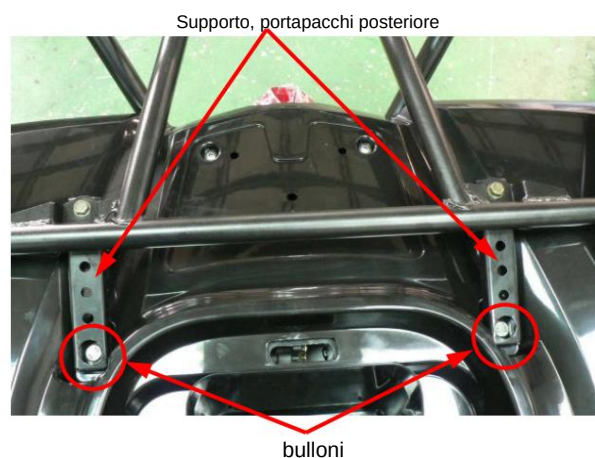

Aprire il coperchio del vano portaoggetti.

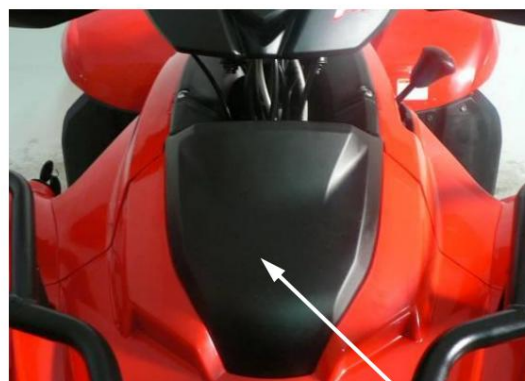


Copertura del vano portaoggetti

Rimuovere due rivetti di plastica.

Rimuovere due viti.

Rimuovere il pannello B.

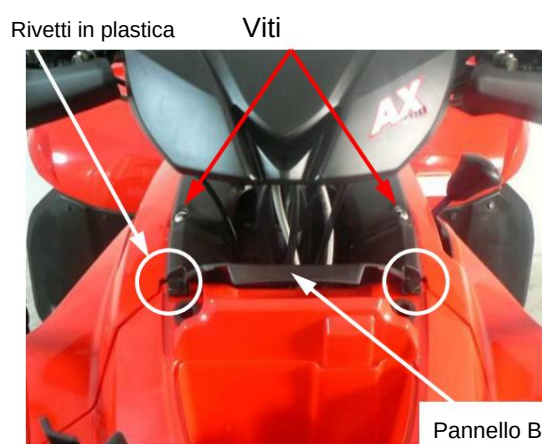

2.COPERCHI TELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Rimuovere il coperchio anteriore e il coperchio del vano portaoggetti.



Copertura frontale

Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria e il coperchio del serbatoio del carburante.




Copertura del serbatoio del carburante

Rimuovere due rivetti di plastica.



2.COPERCHI TELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Rimuovere due bulloni.

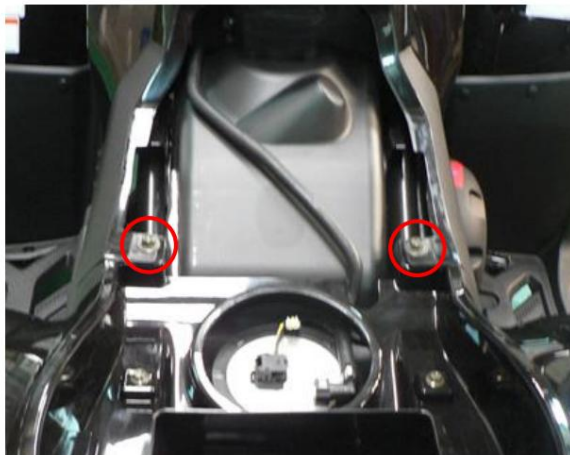


Rimuovere il coperchio laterale anteriore/R.



Copertura laterale anteriore/R

Rimuovere il rivetto di plastica.
Rimuovere il bullone.

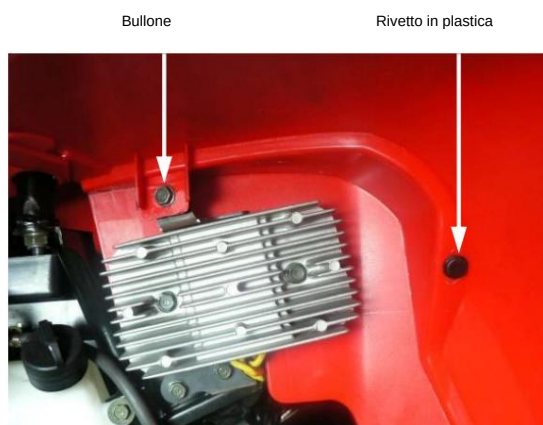

2.COPERCHI TELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Rimuovere il coperchio laterale anteriore/L.



Rimuovere i tre rivetti in plastica /R.



Rimuovere i tre rivetti in plastica /L.




2.COPERCHI TELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Rimuovere due viti.



Rimuovere la copertura della protezione anteriore.

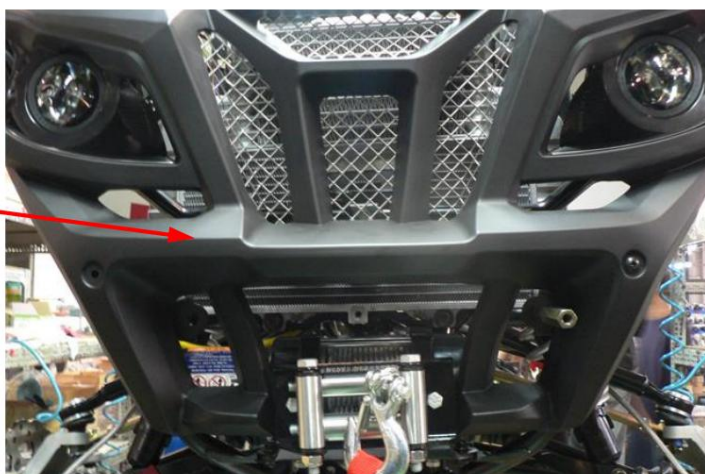

Rimuovere un rivetto di plastica e un bullone.




2.COPERCHI TELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Rimuovere l'alimentatore.



Rimuovere il parafrangente anteriore.
(Destra sinistra)

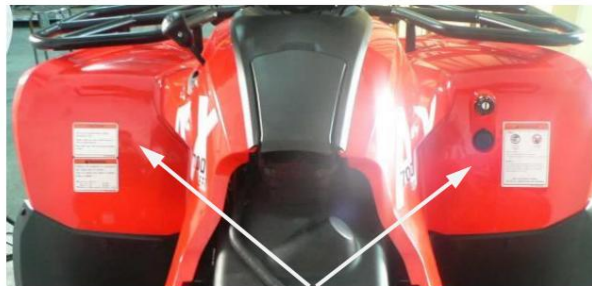


Rimuovere il tappone di gomma.



2.COPERCHI TELAIO/SILENZIATORE DI SCARICO

Rimuovere due viti.

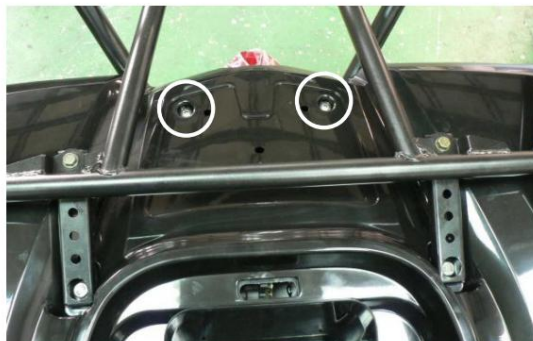


Rimuovere due bulloni.

Rimuovere il parafango posteriore.

Rimuovere la copertura del fanale posteriore.


L'installazione è in ordine inverso rispetto alla rimozione.

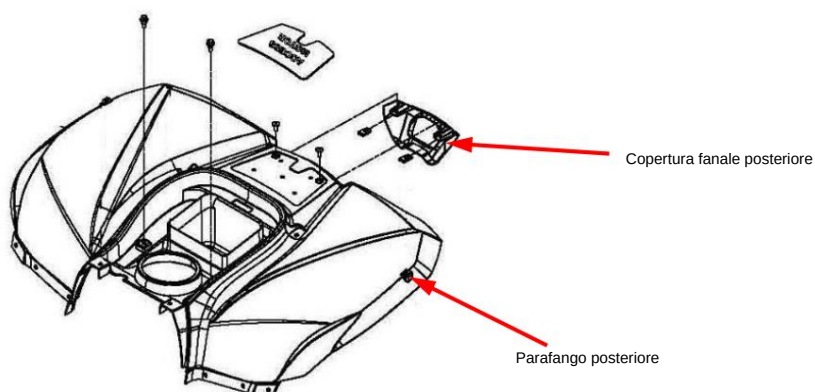

2.COPERCHI TELAIO/MARMITTA DI SCARICO


MARMITTA DI SCARICO RIMOZIONE/INSTALLAZIONE

Rimuovere il sensore dell'ossigeno.

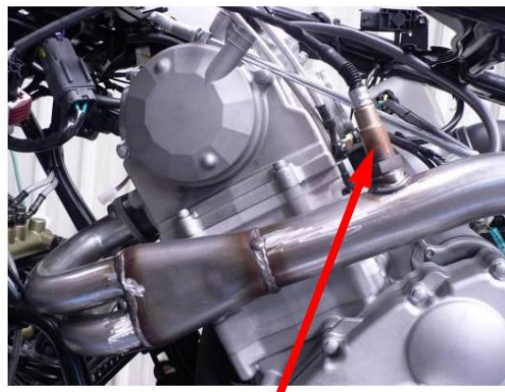

Sensore dell'ossigeno

Rimuovere la molla della marmitta.

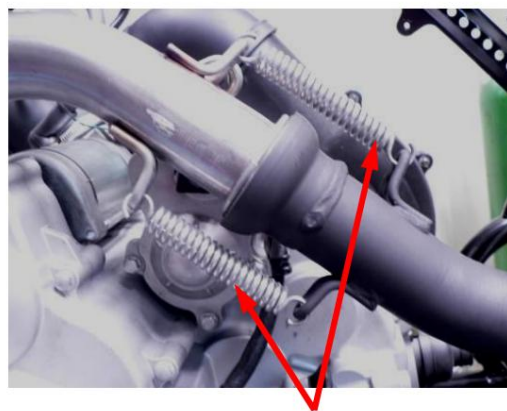

Rimuovere i bulloni di montaggio della marmitta.




2.COPERCHI TELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Rimuovere il silenziatore di scarico.



Marmitta di scarico

Rimuovere i dadi del giunto del tubo di scarico.
Rimuovere il tubo di scarico anteriore.

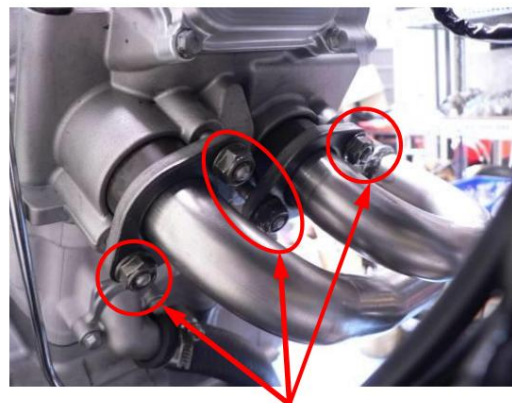

Noci congiunte

Ispezionare la guarnizione.
Se il gas di scarico perde, la guarnizione deve essere sostituita.

L'installazione è in ordine inverso rispetto alla rimozione.


Coppia:

Bullone di bloccaggio della marmitta di scarico:

400 kgf-cm (40 Nm, 29 piedi-libbre)

Dado di bloccaggio marmitta di scarico:

200 kgf-cm (20 Nm, 14,4 piedi-libbre)

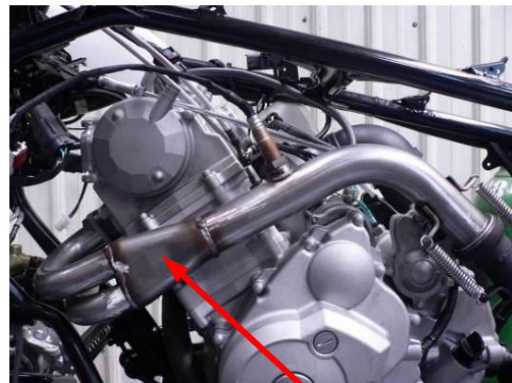

Tubo di scarico anteriore

ÿ

Assicurati di installare una nuova guarnizione di scarico.