


10. TRASMISSIONE

SISTEMA DI TRASMISSIONE

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO	10-2
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	10-2
TRASMISSIONE	10-3

10. TRASMISSIONE

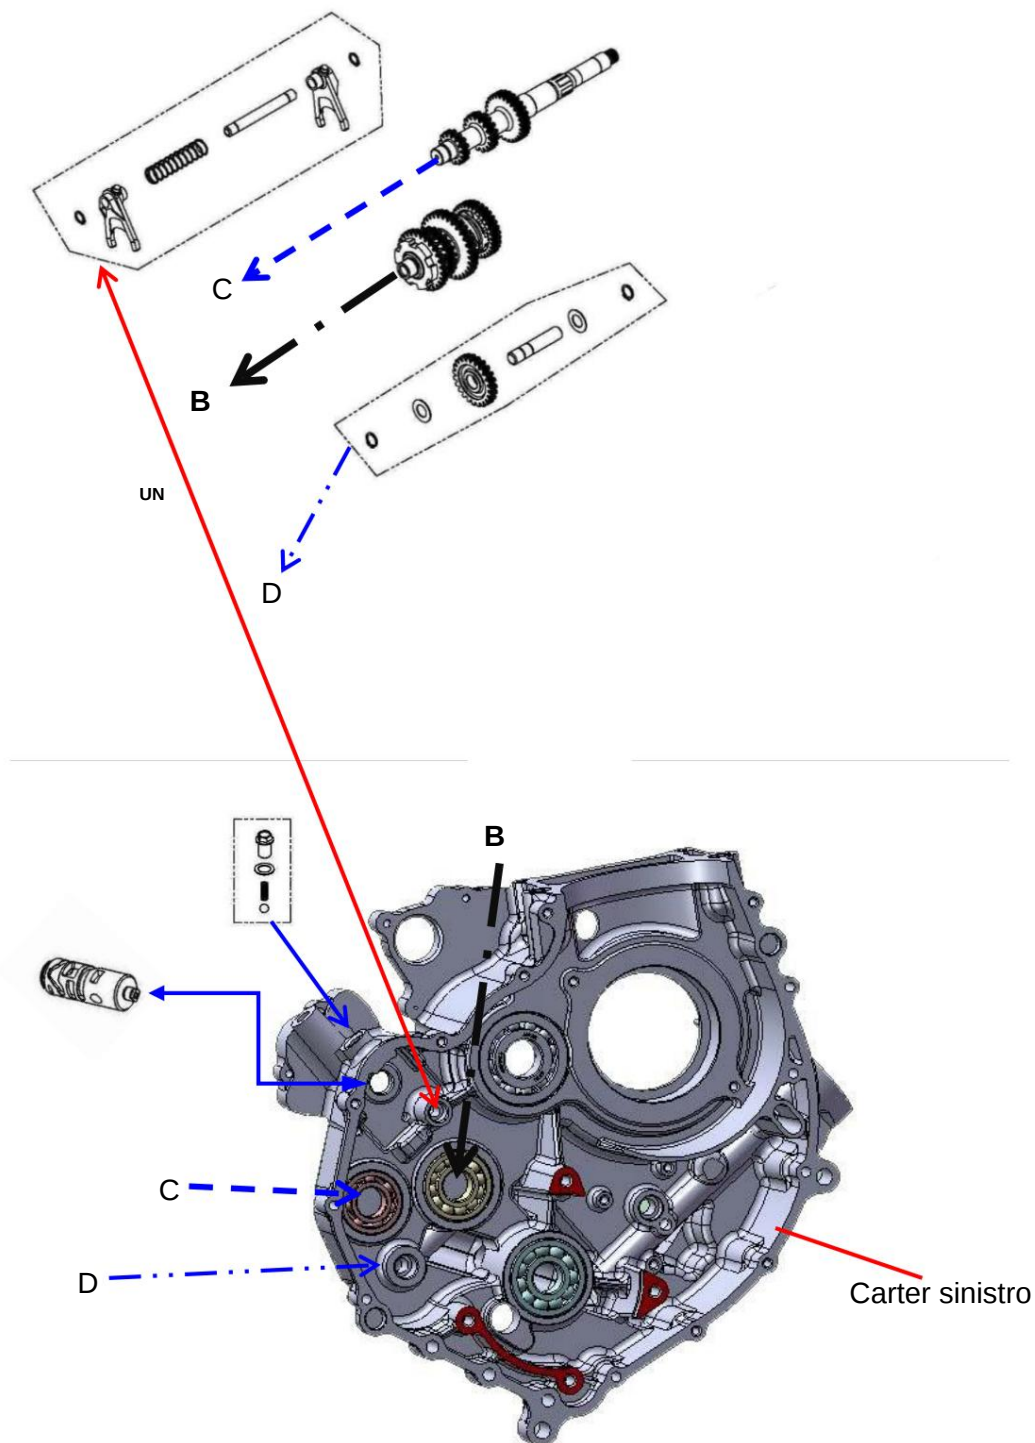

10. TRASMISSIONE

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO

ISTRUZIONI GENERALI


Questa sezione riguarda la separazione del basamento per la manutenzione dell'albero motore. Per questa operazione è necessario smontare il motore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il motore si avvia ma la moto non si muove

• Trasmissione danneggiata

• Trasmissione grippata o bruciata

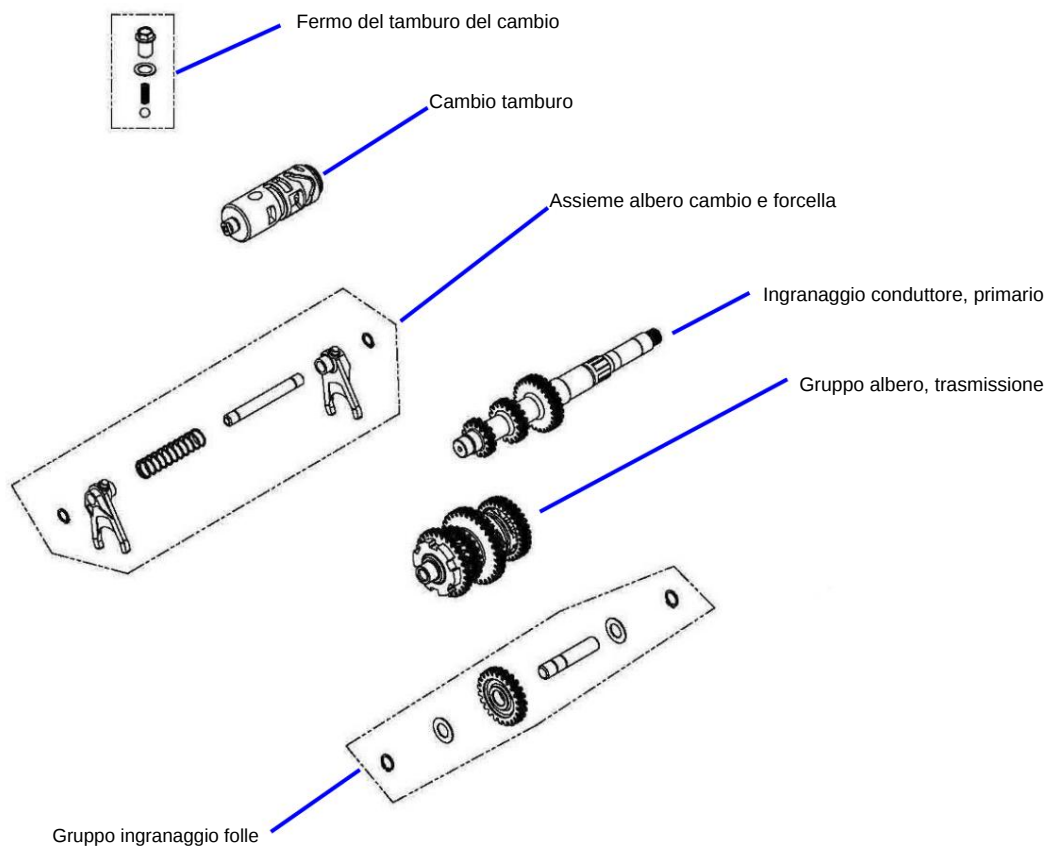

10. TRASMISSIONE

TRASMISSIONE

RIMUOVERE

Le seguenti parti devono essere rimosse prima di rimuovere la trasmissione.

–Testa cilindro – Capitolo 7 –

Cilindro/pistone – Capitolo 8 –

Pulegge primaria e secondaria - frizione – Capitolo 9 –

Generatore CA – Capitolo 17 –


Sistema di avviamento – Capitolo

19 – Ingranaggio centrale –

Capitolo 12 – Carter – Capitolo


11 – Pompa dell'olio – Capitolo 4 –

Rimuovere il fermo del tamburo del cambio.

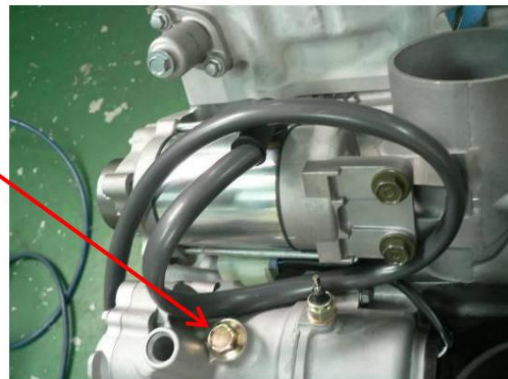

Controlla la molla.

Crepe/danni – Sostituire

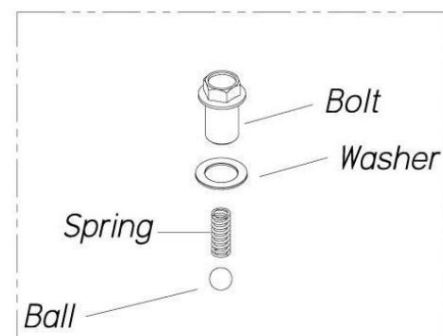


10. TRASMISSIONE

Rimuovere l'ingranaggio conduttore primario.



Ispezionare l'ingranaggio conduttore primario.

Usura/danni → Sostituire

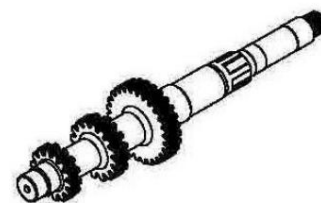

Rimuovere il gruppo ingranaggio folle.



10. TRASMISSIONE

Rimuovere i due fermagli circolari.


Rimuovere le rondelle e l'asse dell'ingranaggio folle.

Ispezionare l'asse dell'ingranaggio folle.

Danni/piegature/usura Sostituire


Ispezionare l'ingranaggio folle

Usura/danni Sostituire

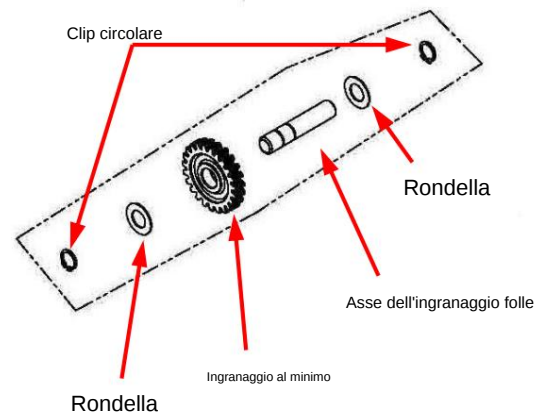


L'installazione è in ordine inverso rispetto alla rimozione.

Rimuovere il tamburo del cambio.

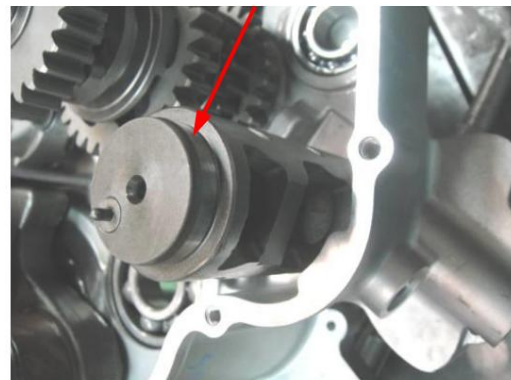

Controllare le scanalature del tamburo del cambio.

Graffi/usura/danni Sostituire

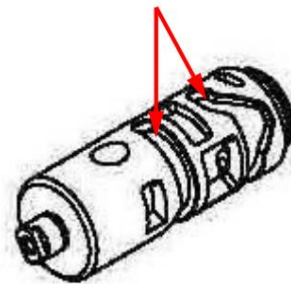

10. TRASMISSIONE

Rimuovere l'albero del cambio e il gruppo forcella.




Forcella del cambio A

Forcella del cambio B

Rimuovere i due fermagli circolari.


Rimuovere la barra di guida e la molla.

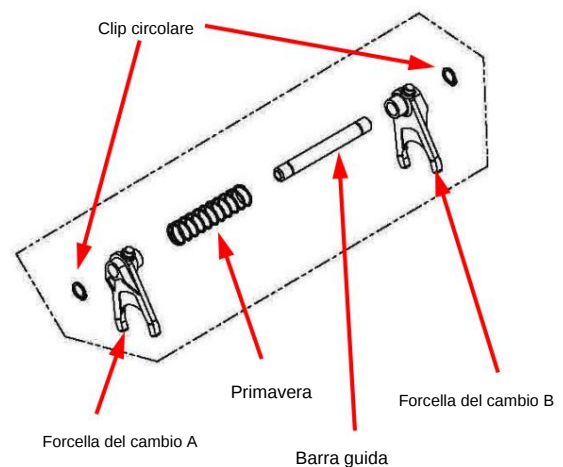

Controllare il perno della camma della forcella del cambio.

Controllare il nottolino della forcella del cambio.


Rigature/piegature/usura/danni → Sostituire

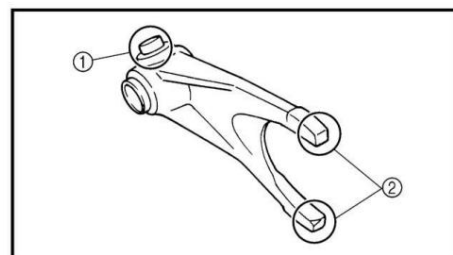

10. TRASMISSIONE

I controlli fanno rotolare la barra di guida su una superficie piana.


Pieghe ÷ Sostituisci

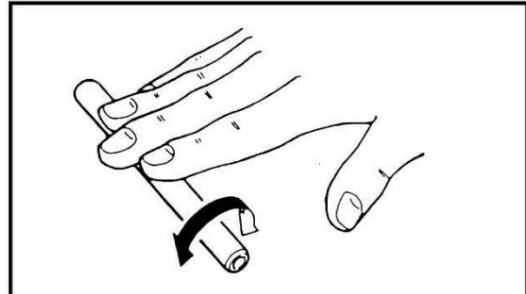

Controllare il movimento della forcella del cambio sulla barra di guida.

Funzionamento irregolare ÷

Sostituire la forcella del cambio e la barra di guida.

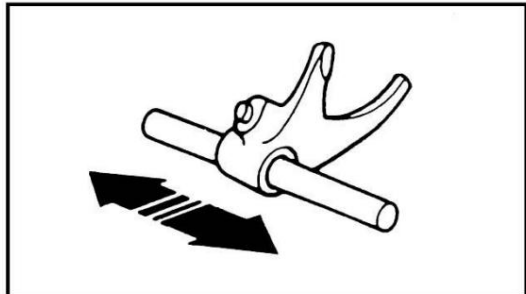

Controlla la molla.

Crepe/danni ÷ Sostituire

L'installazione è in ordine inverso rispetto alla rimozione.



E20B


10. TRASMISSIONE

Rimuovere il gruppo albero e guidare.



Ispezionare il gruppo albero, guidare.

Usura/danni → Sostituire

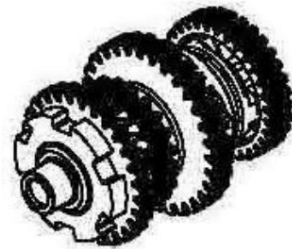

INSTALLAZIONE


L'installazione è in ordine inverso rispetto alla rimozione.



10. TRASMISSIONE

Controllare il funzionamento del cambio.

Funzionamento irregolare ÷ Riparare

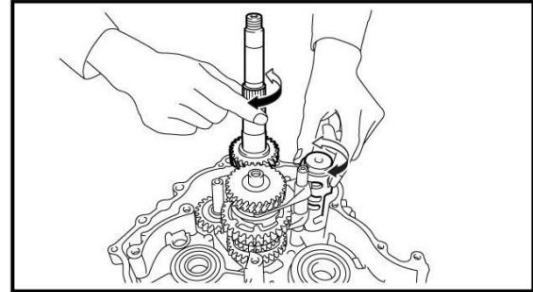

÷ Oliare accuratamente ogni ingranaggio e cuscinetto.

Prima di montare il basamento accertarsi che la trasmissione sia in folle e che gli ingranaggi girino liberamente.