


10. TRASMISSIONE

SISTEMA DI TRASMISSIONE

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO	-----	10-2
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	-----	10-2
TRASMISSIONE	-----	10-3

10. TRASMISSIONE

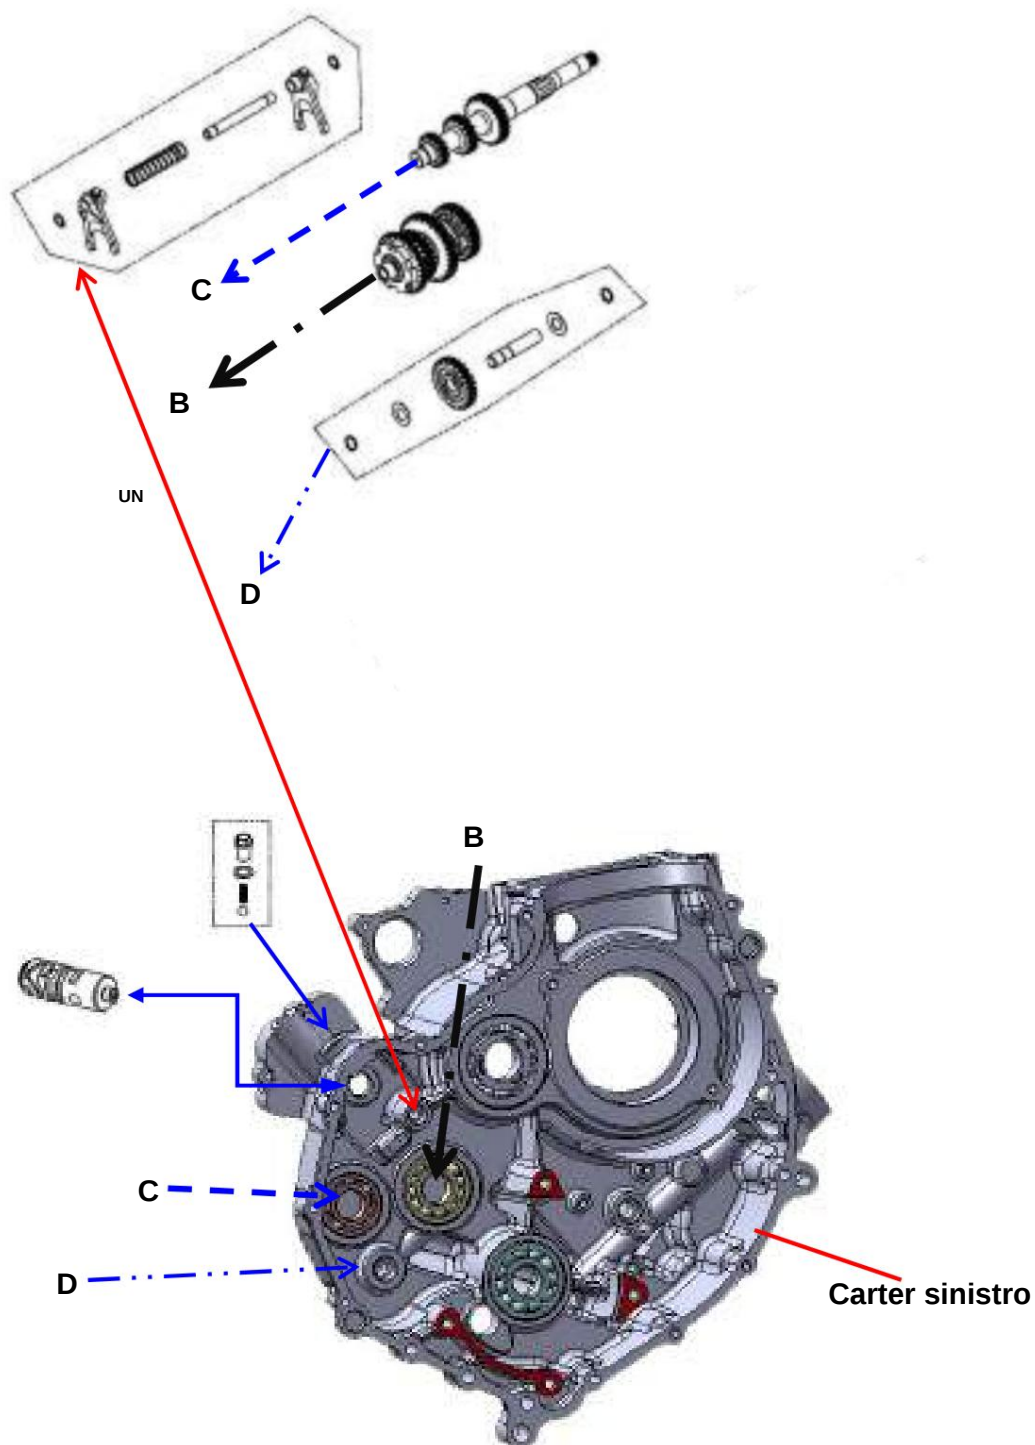

10. TRASMISSIONE

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO

ISTRUZIONI GENERALI


Questa sezione riguarda la separazione del basamento per la manutenzione dell'albero motore. Per questa operazione è necessario smontare il motore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il motore si avvia ma la motocicletta non si muove

• Trasmissione danneggiata

• Trasmissione grippata o bruciata

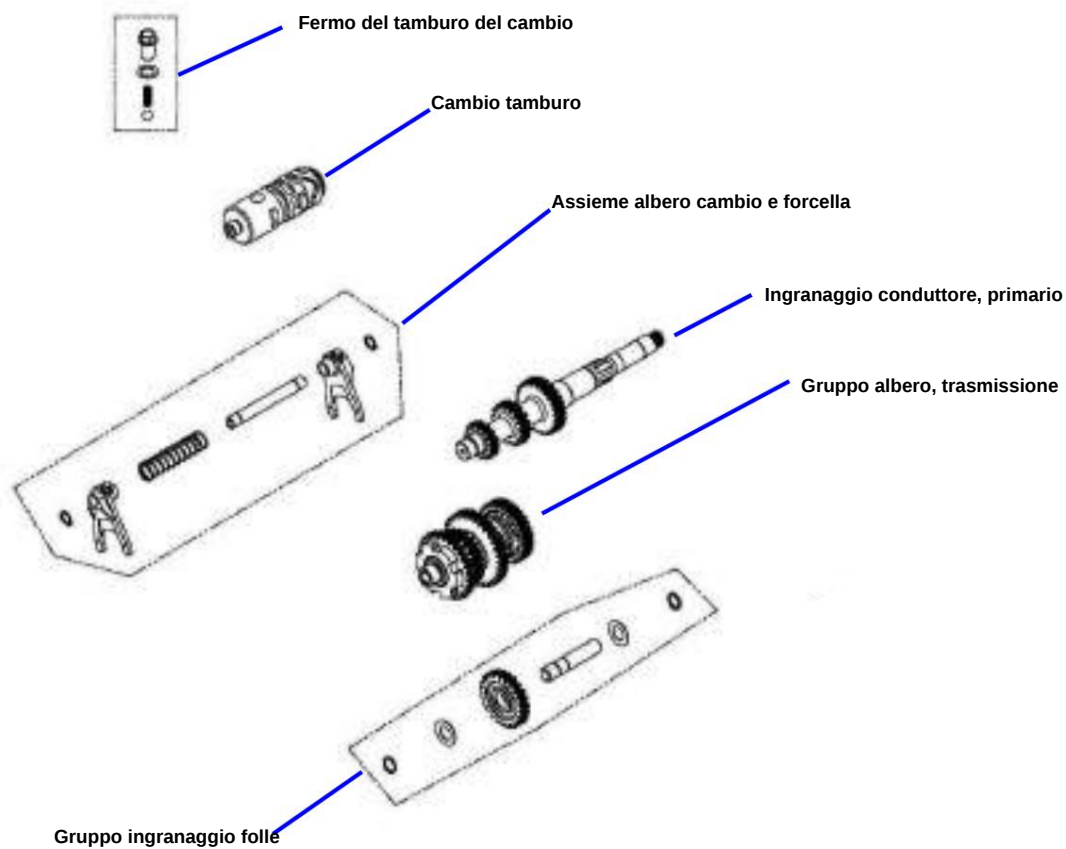

10. TRASMISSIONE

TRASMISSIONE

RIMUOVERE

Le seguenti parti devono essere rimosse prima di rimuovere la trasmissione.


- Testa cilindro Capitolo 7
- Cilindro/pistone Capitolo 8
- Pulegge primarie e secondarie - frizione Capitolo 9
- Generatore CA Capitolo 17
- Sistema di avviamento Capitolo 19
- Marcia centrale Capitolo 12
- Carter Capitolo 11
- Pompa dell'olio Capitolo 4

Rimuovere il fermo del tamburo del cambio.



Controlla la molla.

Crepe/danni Sostituire

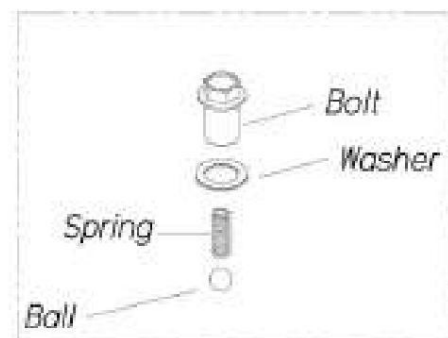

10. TRASMISSIONE

Rimuovere l'ingranaggio conduttore primario.



Ispezionare l'ingranaggio conduttore primario.

Usura/danni → Sostituire



Rimuovere il gruppo ingranaggio folle.



10. TRASMISSIONE

Rimuovere i due fermagli circolari.


Rimuovere le rondelle e l'asse dell'ingranaggio folle.

Ispezionare l'asse dell'ingranaggio folle.

Danni/piegature/usura → Sostituire

Ispezionare l'ingranaggio folle

Usura/danni → Sostituire

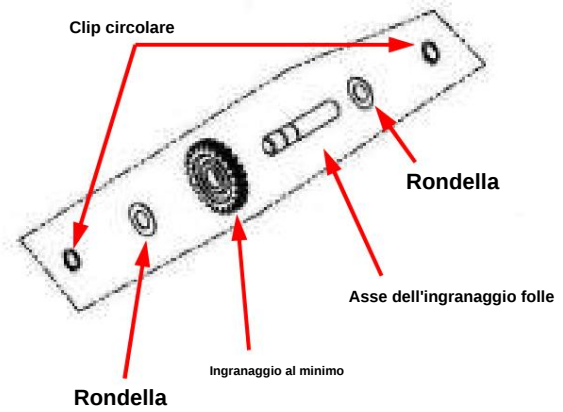


L'installazione è in ordine inverso rispetto alla rimozione.

Rimuovere il tamburo del cambio.



Controllare le scanalature del tamburo del cambio.

Graffi/usura/danni → Sostituire

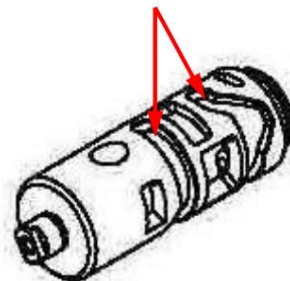

10. TRASMISSIONE

Rimuovere l'albero del cambio e il gruppo forcella.




Forcella del cambio A

Forcella del cambio B

Rimuovere i due fermagli circolari.


Rimuovere la barra di guida e la molla.

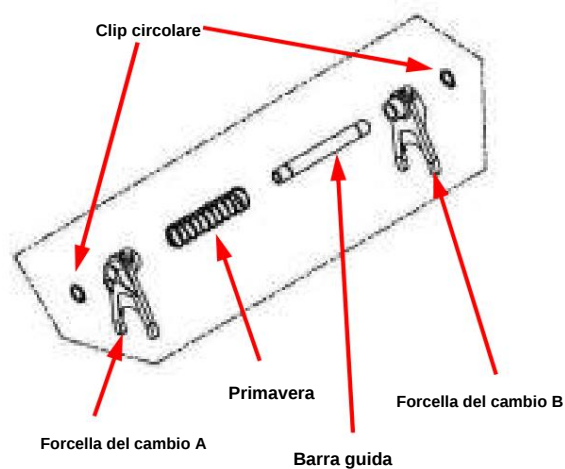

Controllare il perno della camma della forcella del cambio.

Controllare il nottolino della forcella del cambio.


Rigature/piegature/usura/danni ySostituire

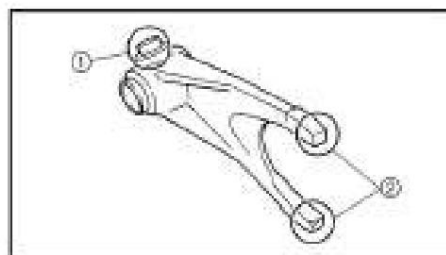

10. TRASMISSIONE

I controlli fanno rotolare la barra di guida su una superficie piana.


Piegature ÷ Sostituire

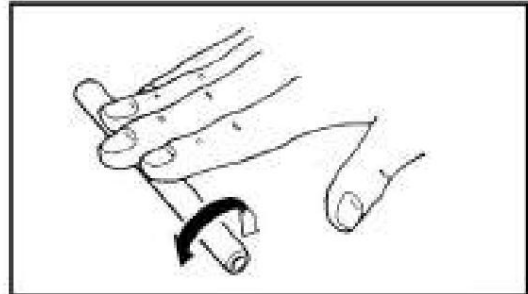

Controllare il movimento della forcella del cambio sulla barra di guida.

Funzionamento irregolare ÷

Sostituire la forcella del cambio e la barra di guida.

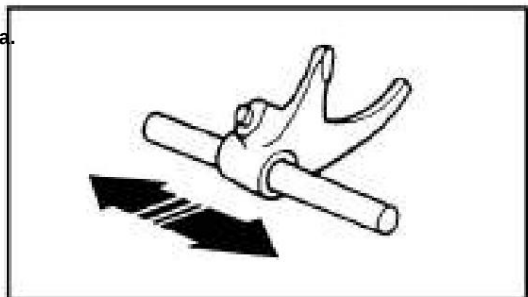

Controlla la molla.

Crepe/danni ÷ Sostituire

L'installazione è in ordine inverso rispetto alla rimozione.



E20B


10. TRASMISSIONE

Rimuovere il gruppo albero e guidare.



Ispezionare il gruppo albero, guidare.

Usura/danni → Sostituire

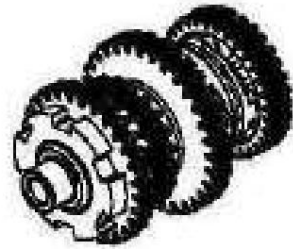

INSTALLAZIONE


L'installazione è in ordine inverso rispetto alla rimozione.



10. TRASMISSIONE

Controllare il funzionamento del cambio.

Funzionamento irregolare ÿ Riparare

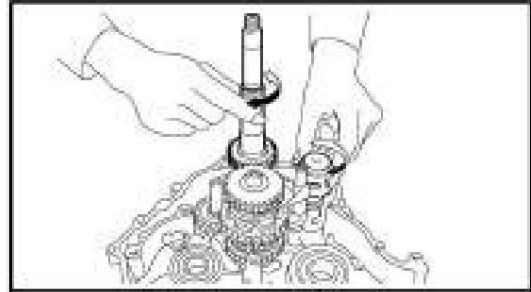

ÿ

Oliare accuratamente ogni ingranaggio e cuscinetto.

Prima di montare il basamento accertarsi che la trasmissione
sia in folle e che gli ingranaggi girino liberamente.