


10. TRASMISSIONE

SISTEMA DI TRASMISSIONE

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO	10-2
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	10-2
TRASMISSIONE	10-3

10. TRASMISSIONE

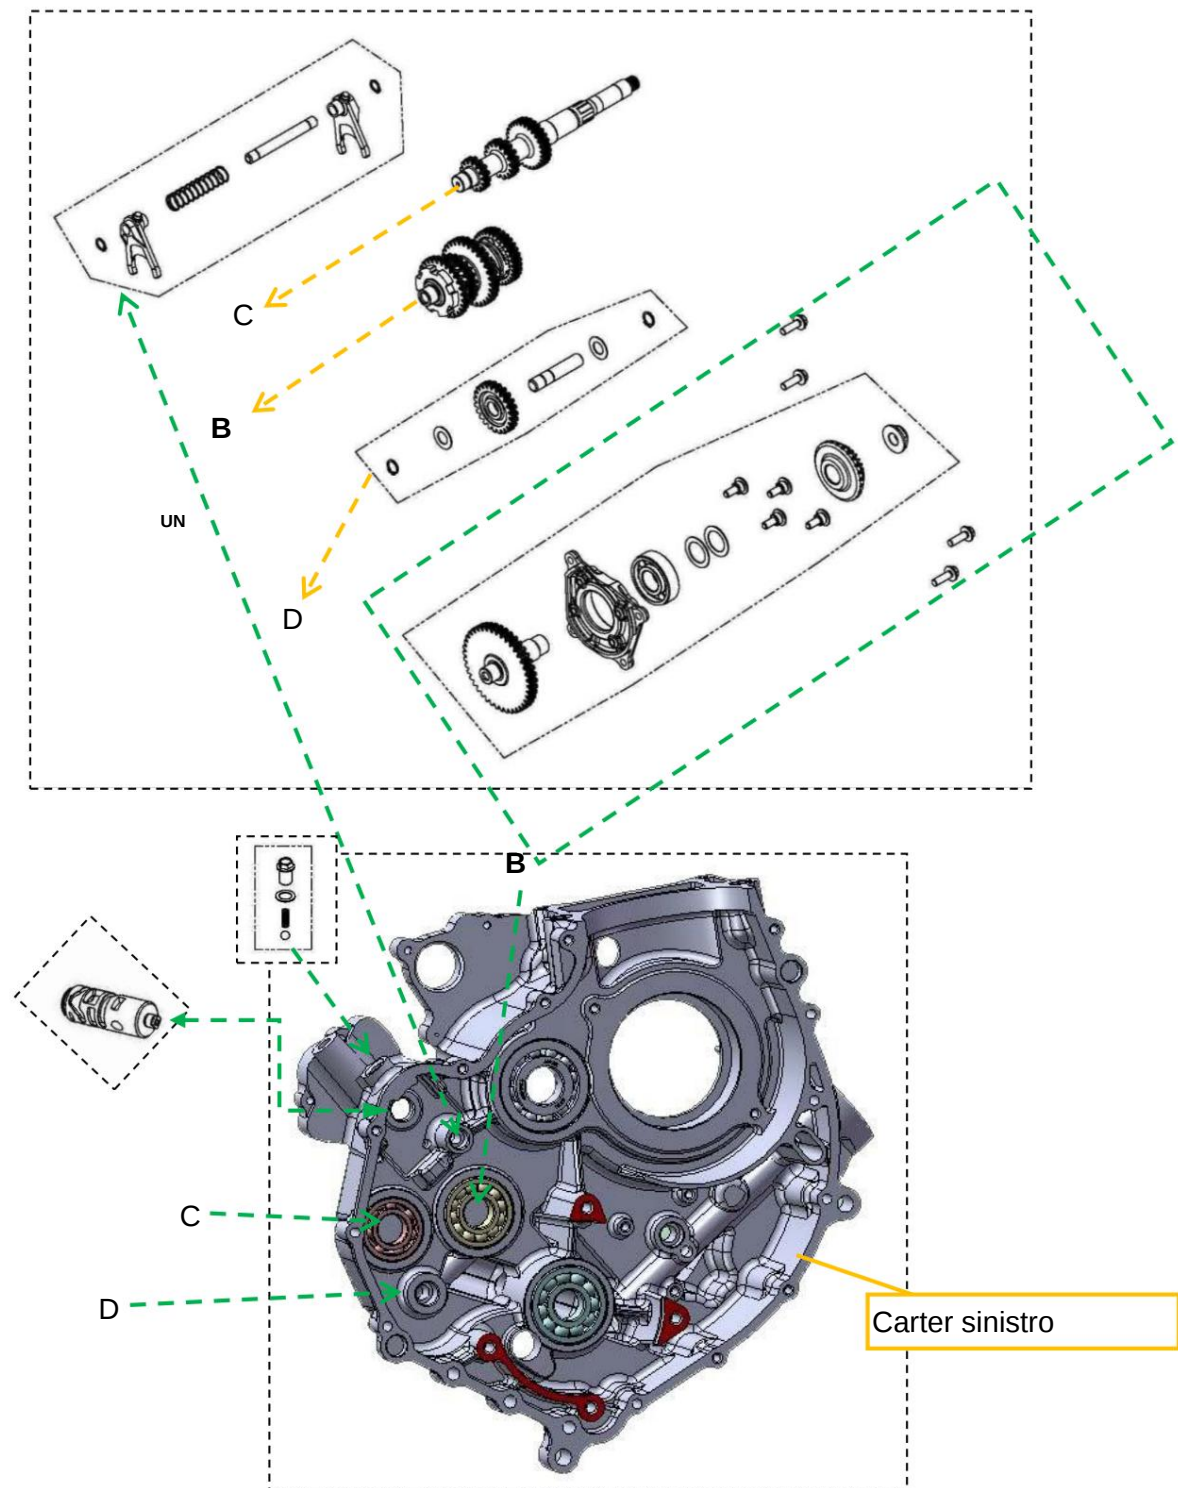

10. TRASMISSIONE

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO

ISTRUZIONI GENERALI


Questa sezione descrive la procedura di separazione del basamento per la manutenzione dell'albero motore. Per questa operazione è necessario rimuovere il motore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il motore si avvia ma la moto non si muove

Trasmissione danneggiata

Trasmissione bloccata o bruciata

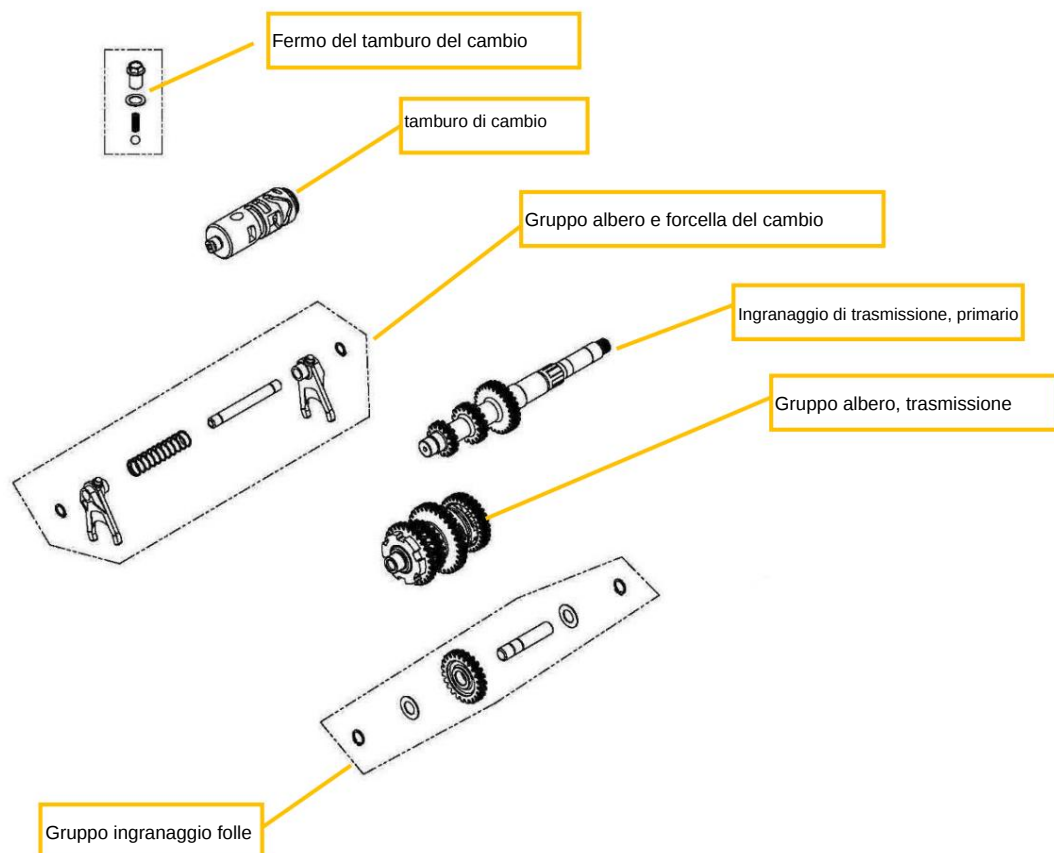

10. TRASMISSIONE

TRASMISSIONE

RIMUOVERE

Prima di smontare il cambio, è necessario rimuovere le seguenti parti.


- Testata del cilindro – Capitolo 7
- Cilindro/pistone – Capitolo 8
- Pulegge primaria e secondaria - frizione – Capitolo 9
- Generatore di corrente alternata
- Capitolo 17 – Sistema di avviamento
- Capitolo 19 – Ingranaggio intermedio
- Capitolo 12 – Carter motore
- Capitolo 11 – Pompa dell'olio
- Capitolo 4

Rimuovere il fermo del tamburo del cambio.



Controlla la molla.

Crepe / danni – Sostituire

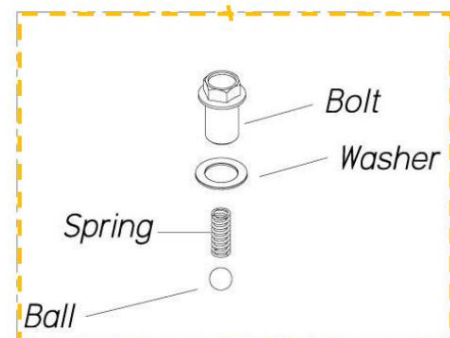


10. TRASMISSIONE

Rimuovere l'ingranaggio di trasmissione primario.



Ispezionare l'ingranaggio di trasmissione primario.

Usura/danni y Sostituire

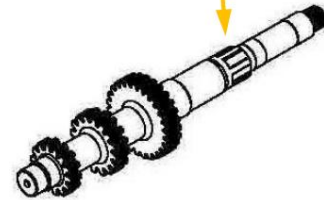

Rimuovere il gruppo dell'ingranaggio folle.



10. TRASMISSIONE

Rimuovere le 2 clip di sicurezza.

Rimuovere le rondelle e l'asse dell'ingranaggio folle.


Ispezionare l'asse dell'ingranaggio folle.

Danni/piegature/usura → Sostituire


Ispezionare l'ingranaggio intermedio

Usura/danni → Sostituire

L'installazione avviene nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.

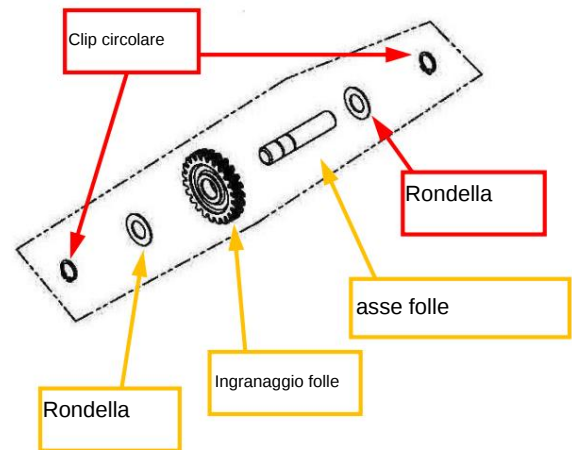


Rimuovere il tamburo del cambio.

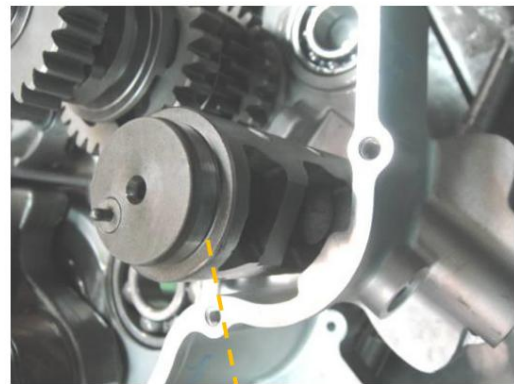


Controllare le scanalature del tamburo del cambio.

Graffi / usura / danni → Sostituire

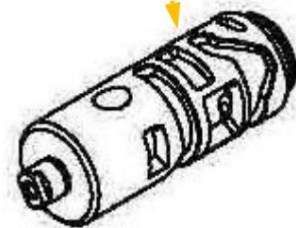


10. TRASMISSIONE

Rimuovere il gruppo albero e forcella del cambio.

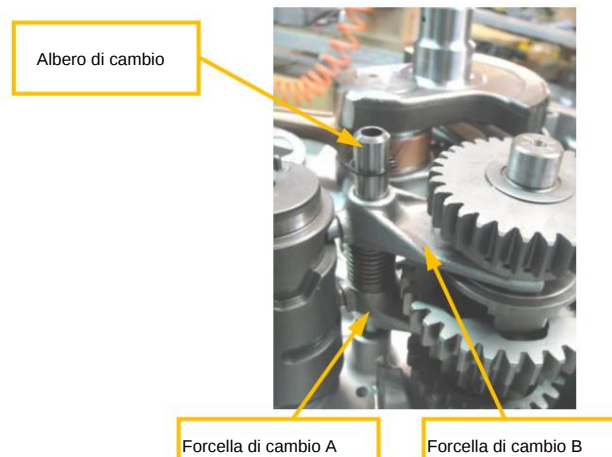

Rimuovere le due clip di sicurezza.


Rimuovere la barra di guida e la molla.

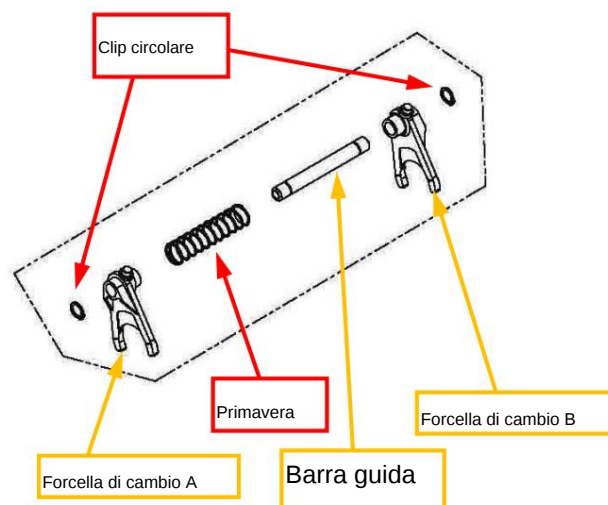

Controllare il bilanciante della forcella del cambio.

Controllare il nottolino della forcella del cambio.


Graffi / pieghe / usura / danni ÿ Sostituire

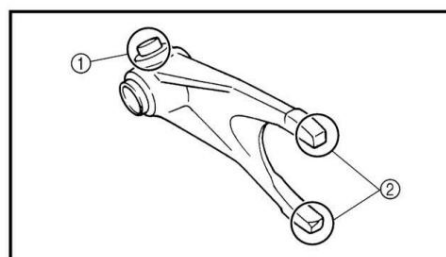

10. TRASMISSIONE

I controlli fanno scorrere la barra guida su una superficie piana.

Curve y Sostituire

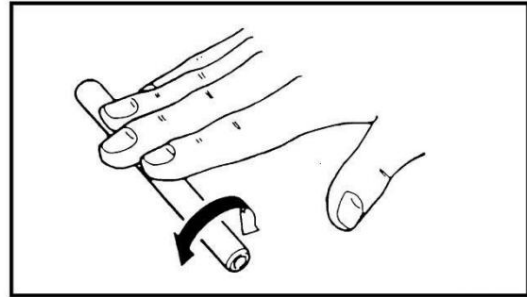


Verificare il movimento della forcella del cambio sulla barra guida.

Funzionamento irregolare y

Sostituire la forcella del cambio e la barra guida.

Controlla la molla.

Crepe / danni y Sostituire

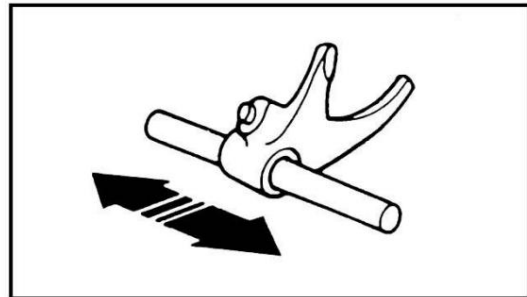

L'installazione avviene nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.



E20B

10. TRASMISSIONE

Rimuovere il gruppo albero di trasmissione.



Ispezionare il gruppo albero di trasmissione.

Usura/danni y Sostituire



INSTALLAZIONE


L'installazione avviene nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.



10. TRASMISSIONE

Verificare il funzionamento del turno.

Funzionamento irregolare ỹ Riparazione

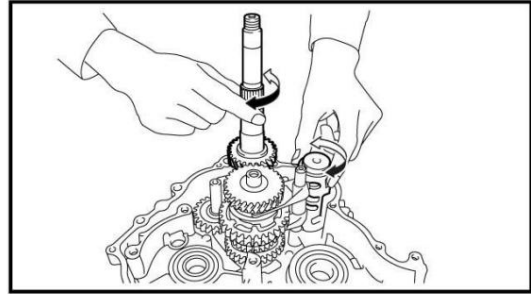

*

Lubrificare accuratamente ogni ingranaggio e cuscinetto.

Prima di assemblare il basamento, assicurarsi che il cambio sia in folle e che gli ingranaggi girino liberamente.