


2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO

COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO	2-2
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	2-2
COPRICORNI	2-3
RIMOZIONE DELLA MARMITTA DI SCARICO	2-17

2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO

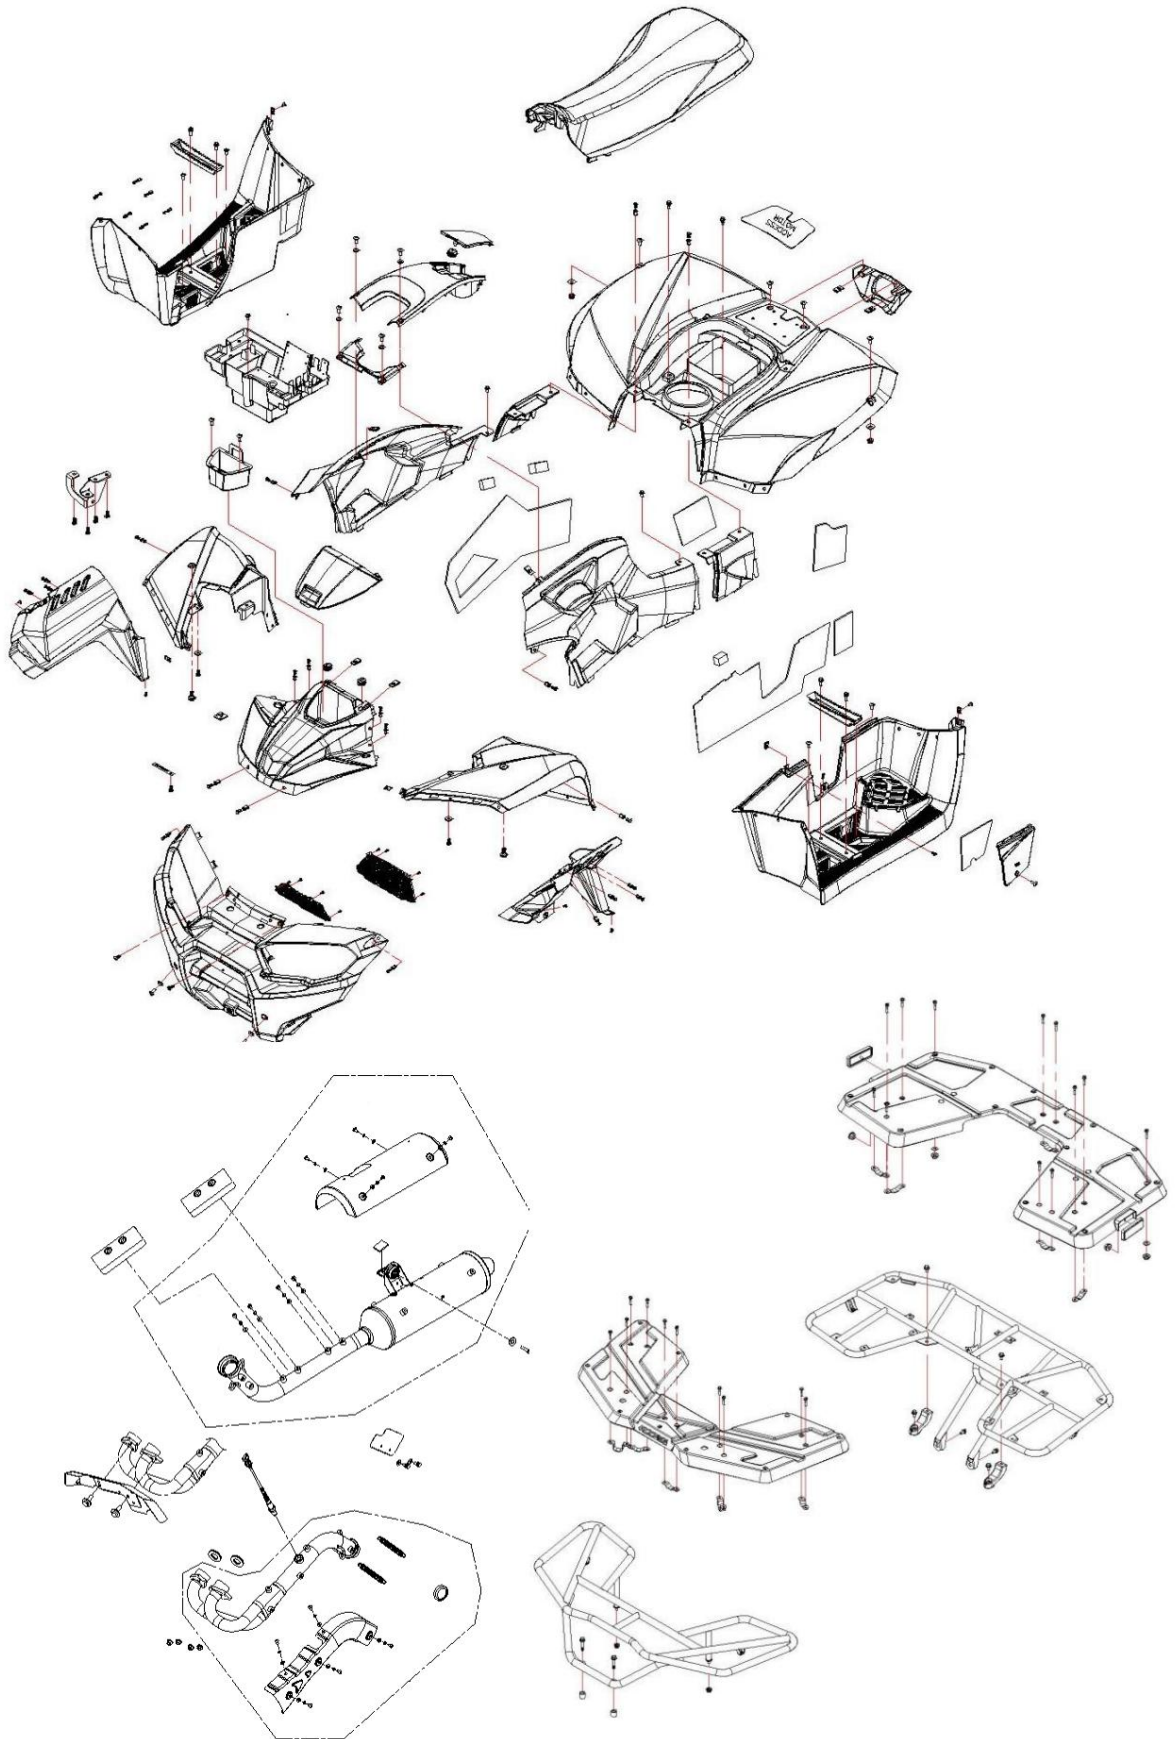

2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO

ISTRUZIONI GENERALI

• Quando si

rimuovono i coperchi del telaio, fare particolare attenzione a non tirarli con forza perché

Le giunture di copertura potrebbero essere danneggiate.

• Assicurarsi di instradare i cavi e i cablaggi secondo lo schema di instradamento dei cavi e dei cablaggi.

VALORI DI COPPIA

Bullone di bloccaggio della marmitta di scarico	400 kgf-cm (40 Nm, 29 ft-lb) 200 kgf-cm (20
Dado di bloccaggio della marmitta di scarico	Nm, 14,4 ft-lb)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Marmitta rumorosa

• Marmitta

danneggiata • Perdite d'aria nella giunzione della marmitta

Mancanza di potenza

• Marmitta di scarico danneggiata •
Perdite d'aria dalla marmitta di scarico •
Marmitta di scarico ostruita

2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO

RIVESTIMENTO DEL TELAIO

RIMOZIONE DEL



SEDILE Estrarre il cavo del cuscino del sedile e sollevare il sedile.

Rimuovere il sedile.




INSTALLAZIONE Inserire

le sporgenze (1) sulla parte anteriore del sedile negli appositi supporti (2) e spingere verso il basso il sedile nella parte posteriore.

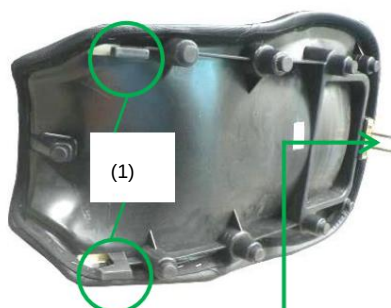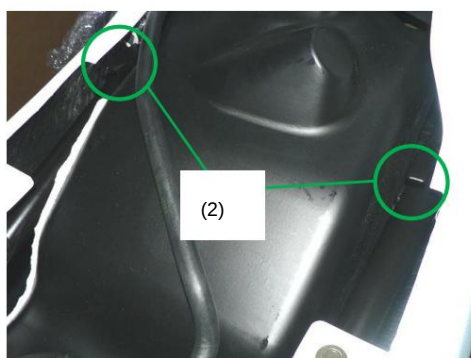

2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Parafango anteriore sinistro/destro.
RIMOZIONE/INSTALLAZIONE

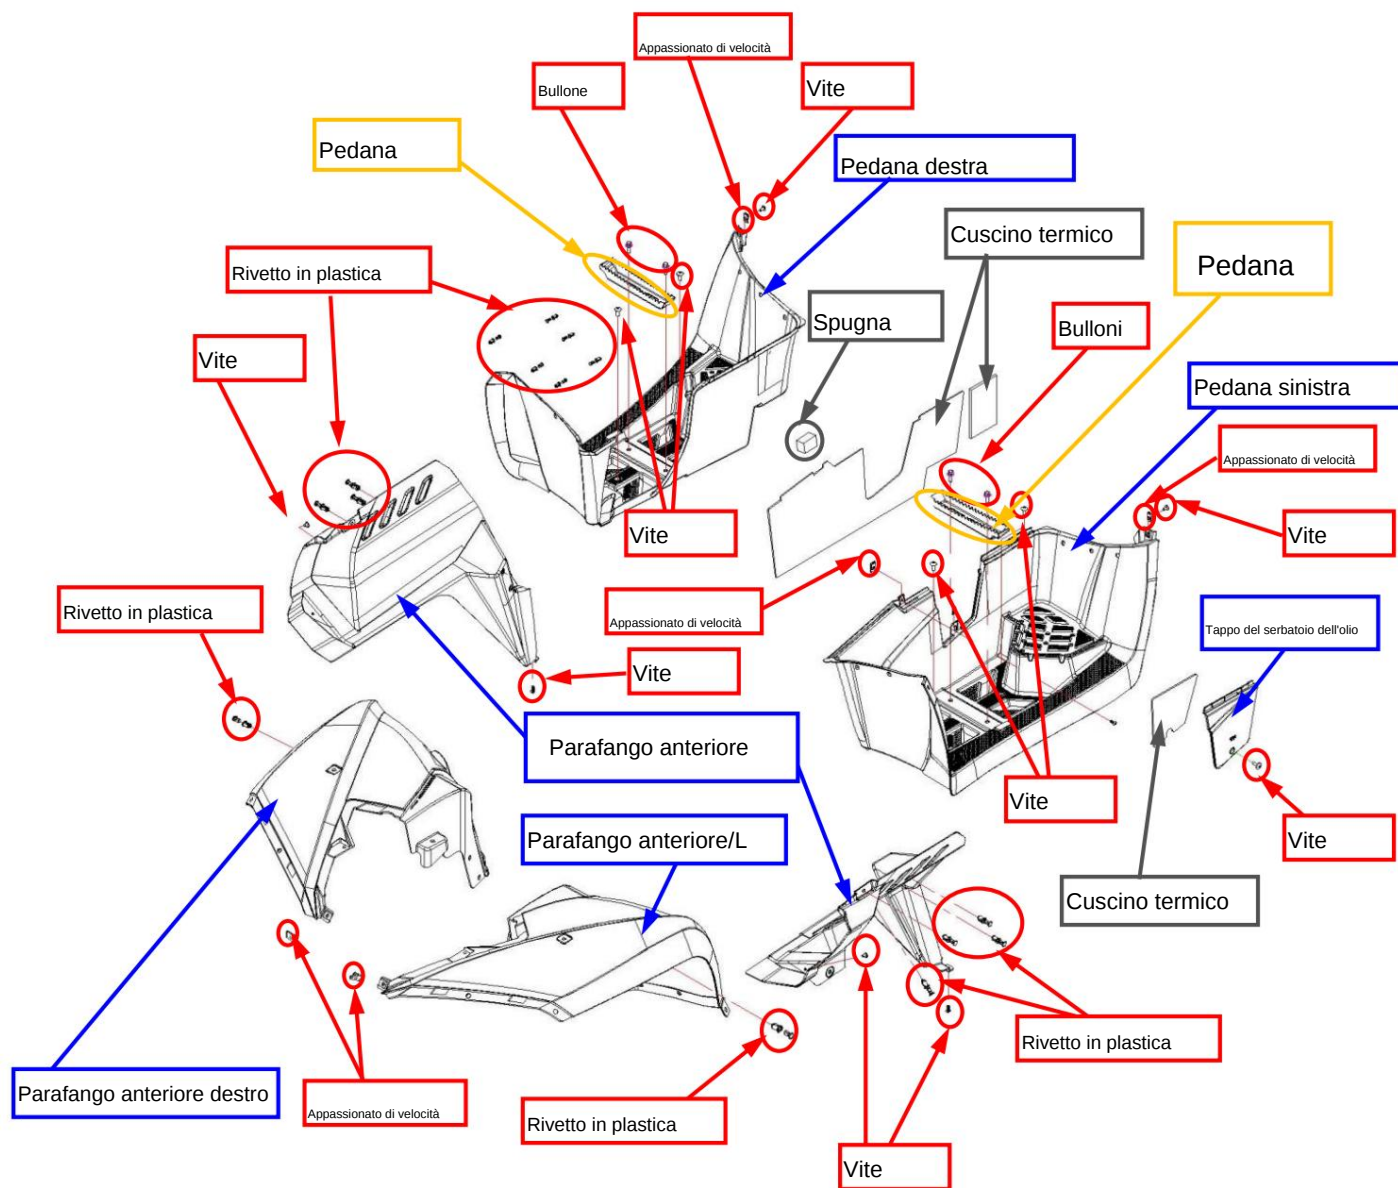


2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Rimuovere i 4 rivetti di plastica (destro e sinistro).

Rimuovere 2 viti (destra e sinistra).

Rimuovere il parafango anteriore (destro e sinistro).

L'installazione avviene nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.

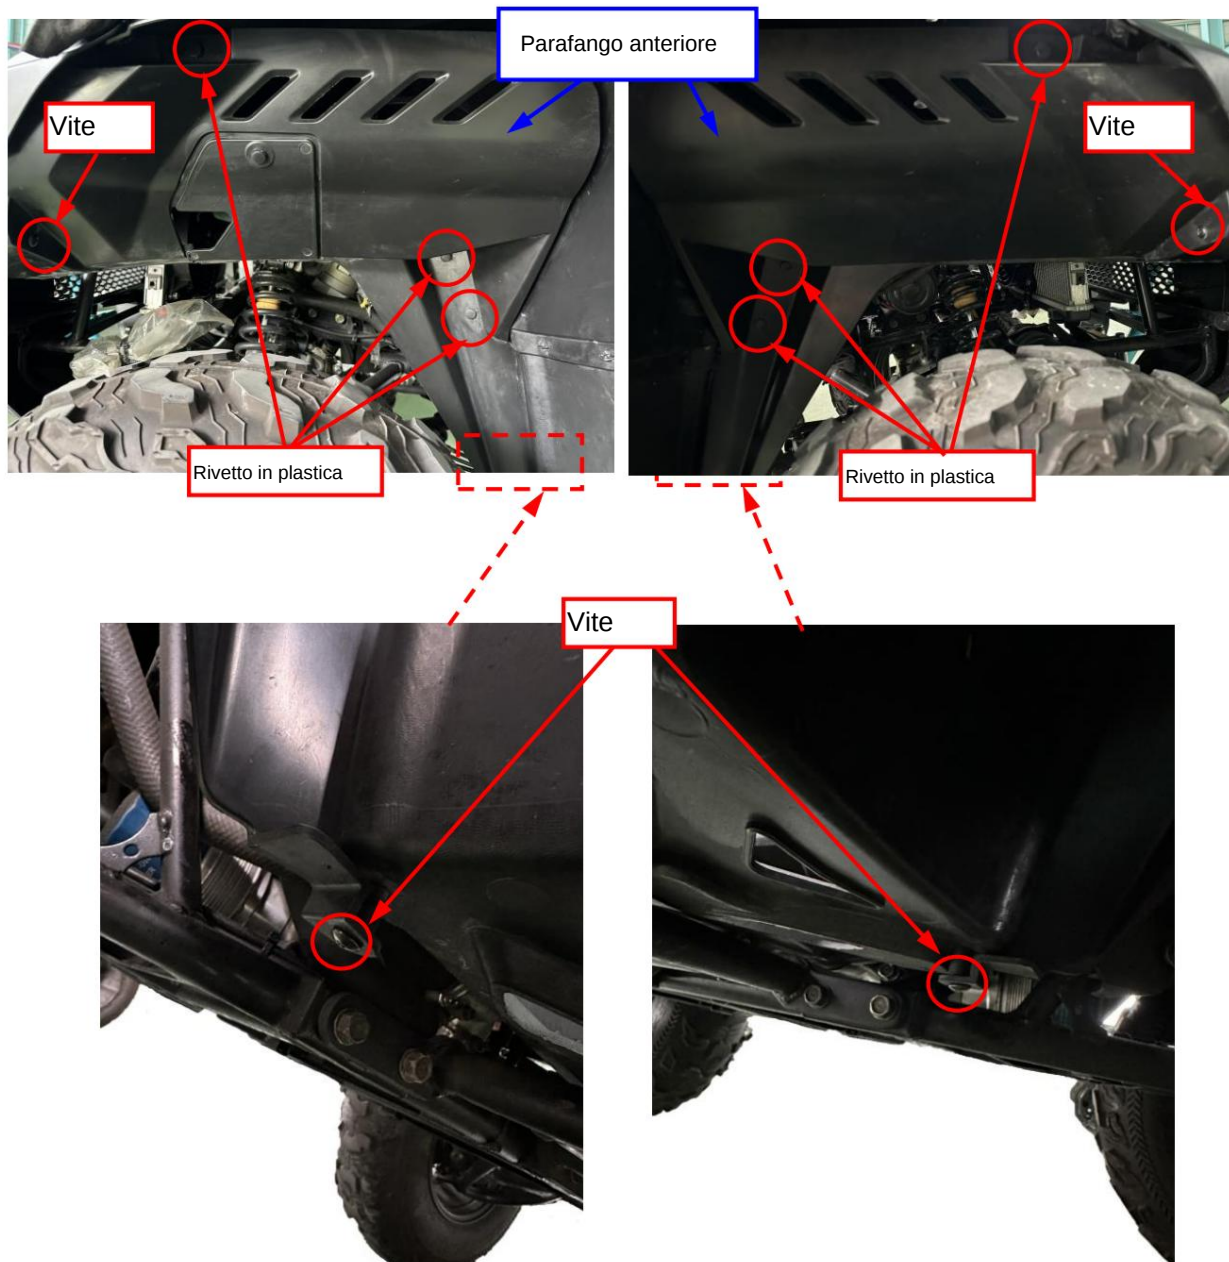

2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO

RIMOZIONE /INSTALLAZIONE DELLA PEDANA SINISTRA/DESTRA

Rimuovere il pannello di accesso all'astina di livello dell'olio.

Rimuovere 2 viti, 2 bulloni e il poggiapiedi.



Rimuovere 6 rivetti di plastica.



Rimuovere la pediera sinistra.




*
Durante la rimozione, non tirare con forza le linguette di fissaggio per evitare di danneggiarle.

L'installazione avviene nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.

2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Rimuovere 2 viti, 2 bulloni e il poggiapiedi.

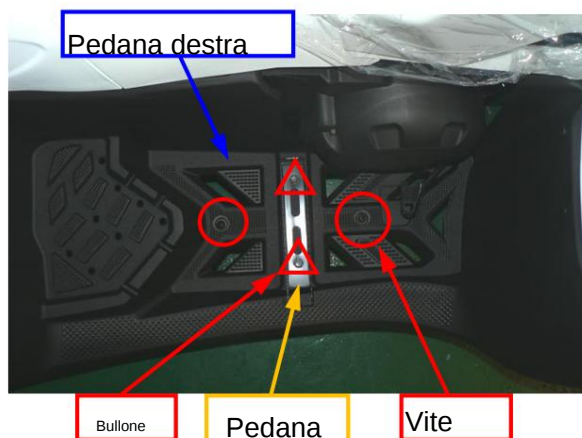

Rimuovere 6 rivetti di plastica.



Rimuovere la pediera destra.



*

Durante la rimozione, non tirare con forza le linguette di fissaggio per evitare di danneggiarle.

L'installazione avviene nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.

2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO


Portapacchi

anteriore Rimuovere i 10 bulloni per togliere il coperchio del portapacchi anteriore.

Rimuovere i 2 bulloni e i 2 dadi.

Rimuovere le 2 viti.

Rimuovere il portapacchi anteriore.

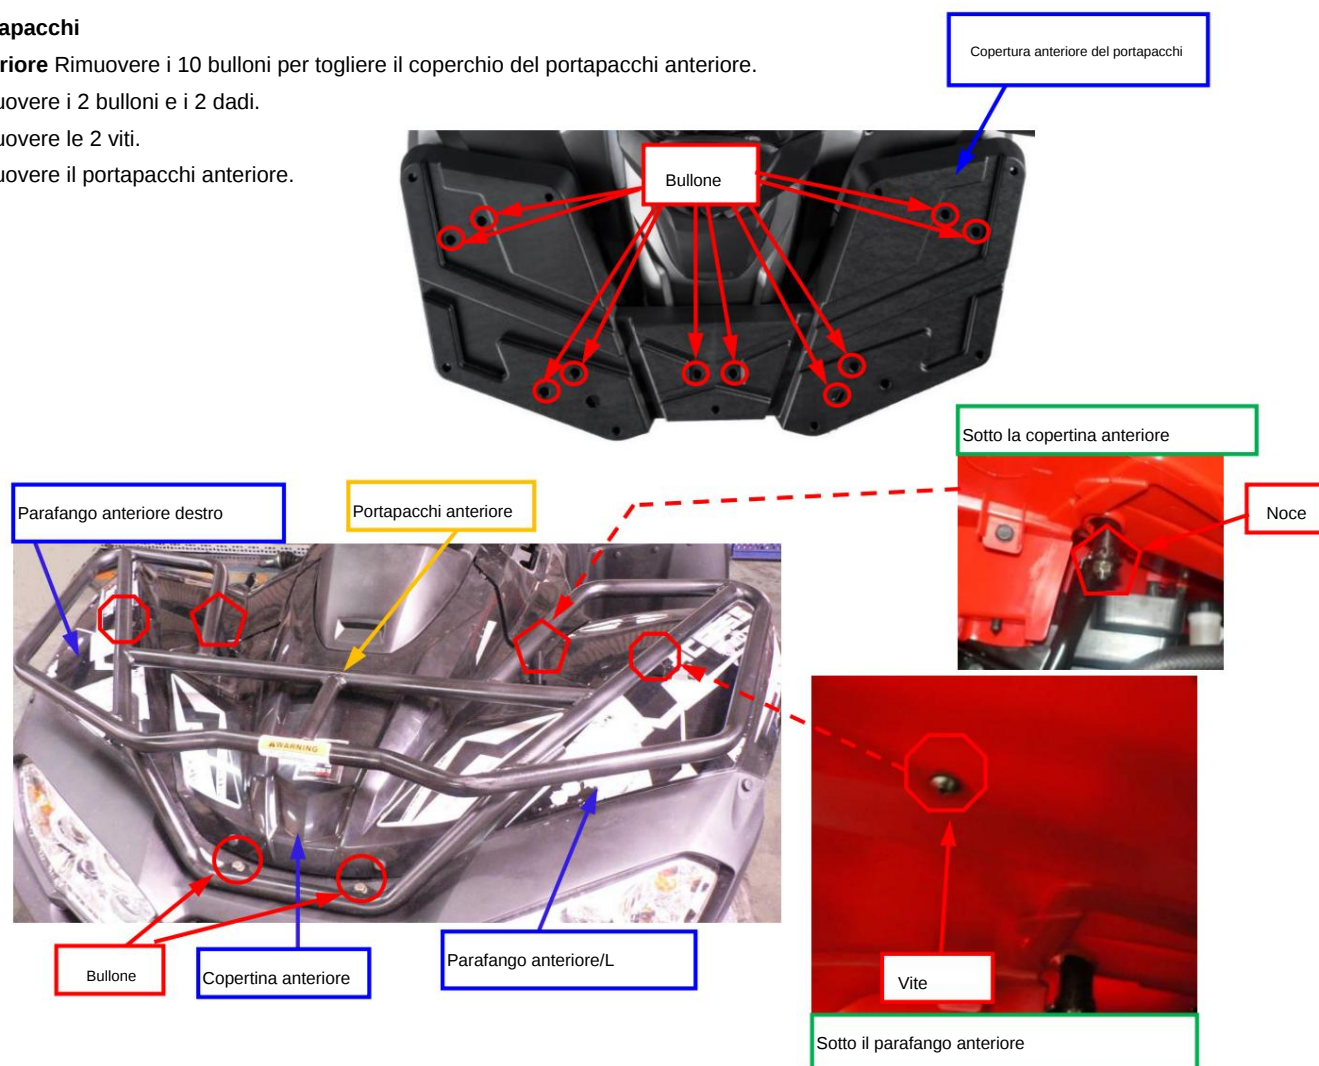


Paraurti

anteriore : rimuovere i 5 bulloni.

Rimuovere la protezione anteriore.

Rimuovere i 2 dadi esagonali.

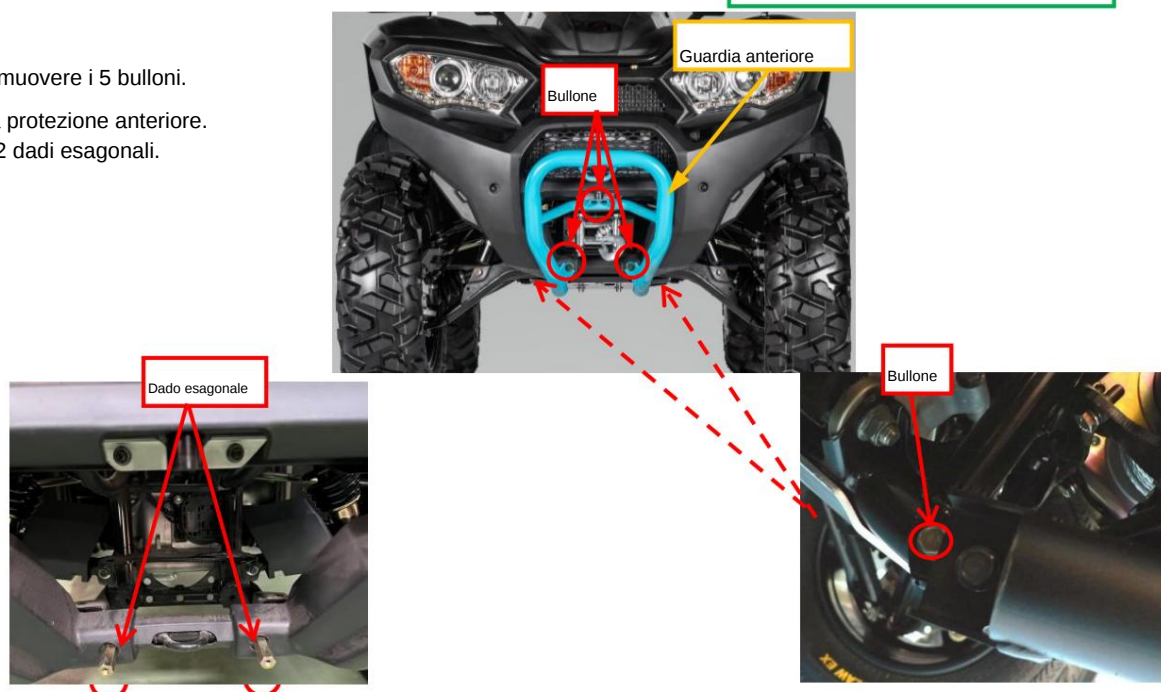

2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Portapacchi

posteriore Rimuovere gli 8 bulloni, le 2 rondelle e i 2 dadi per togliere il coperchio del portapacchi posteriore.

Rimuovere i 4 bulloni.

Rimuovere le 2 viti e i dadi.

Rimuovere il portapacchi posteriore.




2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Copertura/Pannello/Parafango

Rimuovere i 2 bulloni.

Rimuovere il supporto (portapacchi posteriore).

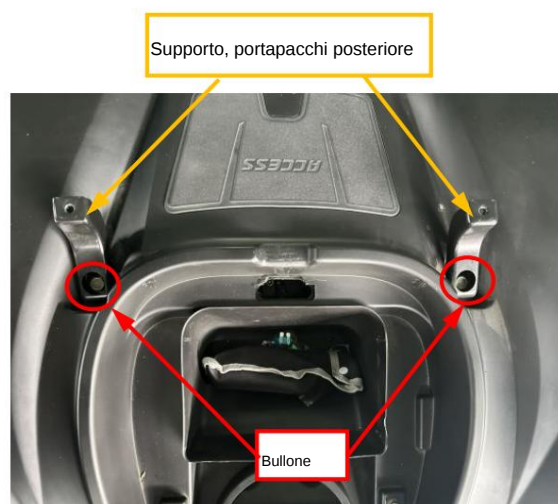


Aprire il coperchio del vano portaoggetti.




Rimuovere 4 viti.

Rimuovere il pannello B.

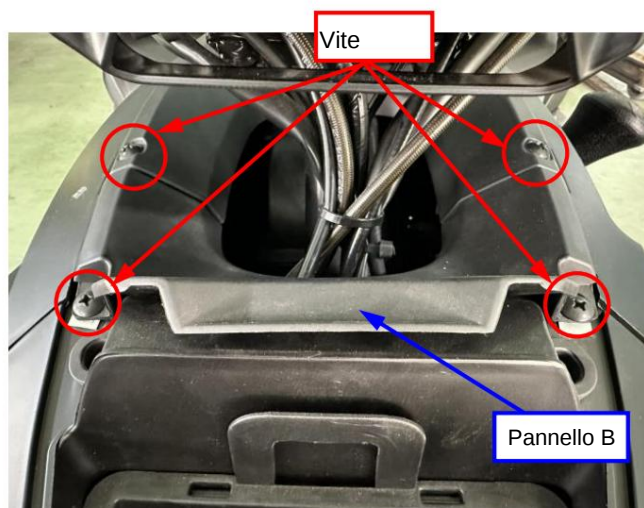

2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Rimuovere 6 rivetti di plastica.
Rimuovere il coperchio anteriore.

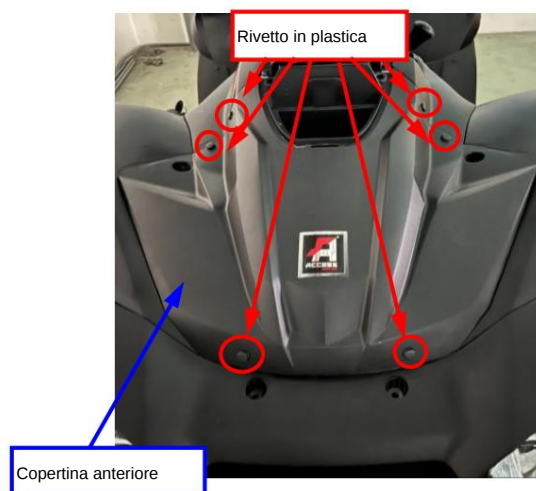


Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria e il
coperchio del serbatoio del carburante.



2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Rimuovere 2 bulloni.


Rimuovere 2 rivetti di plastica.

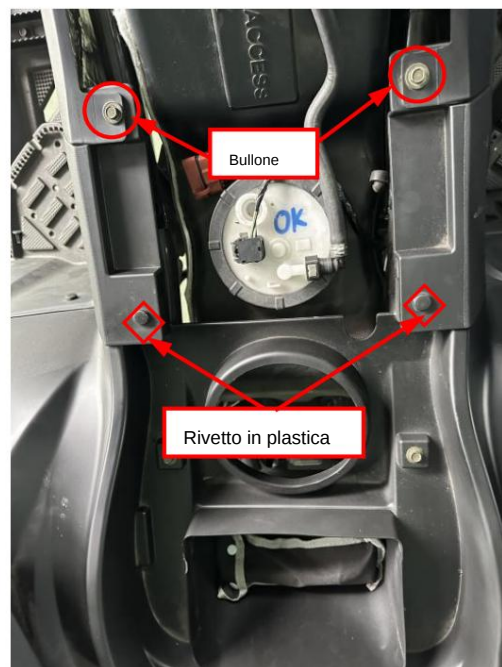

Rimuovere il coperchio laterale/destro e il parafango posteriore/destro.




Rimuovere 2 rivetti di plastica.

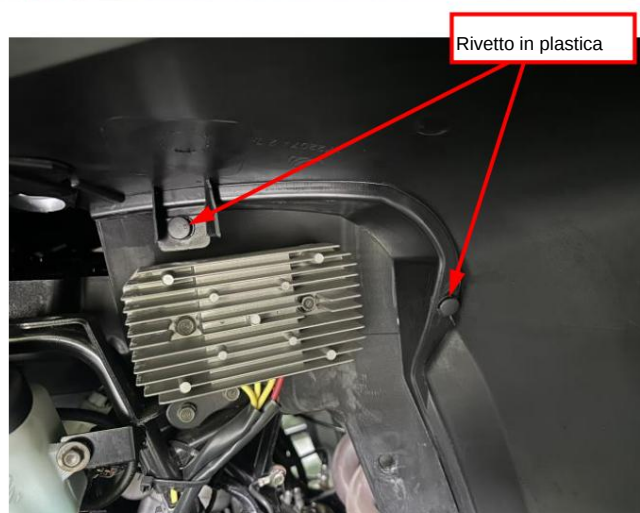

2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO


Rimuovere il coperchio laterale anteriore/L e il parafrangente posteriore/L.

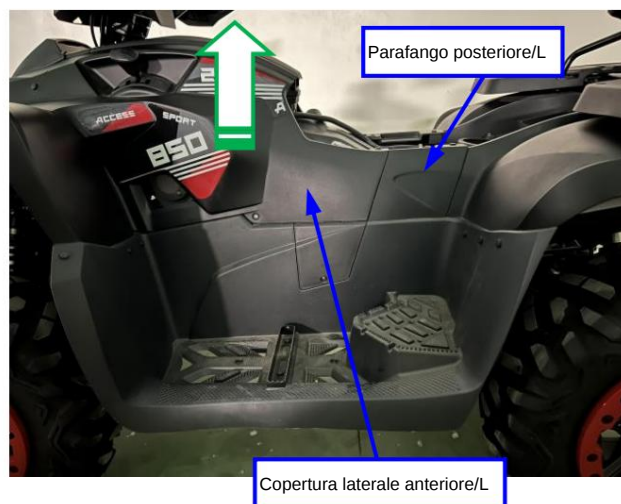

Rimuovere il rivetto di plastica /R.




Rimuovere il rivetto di plastica /L.

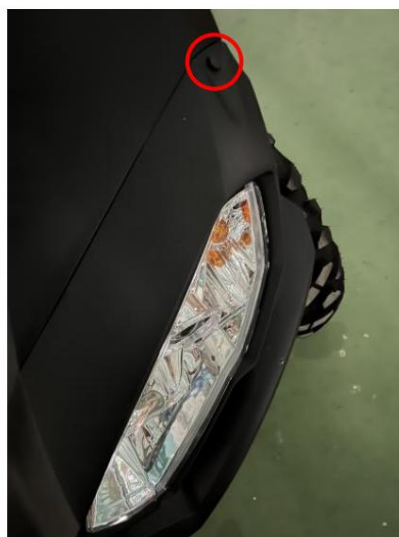

2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Rimuovere 4 viti.

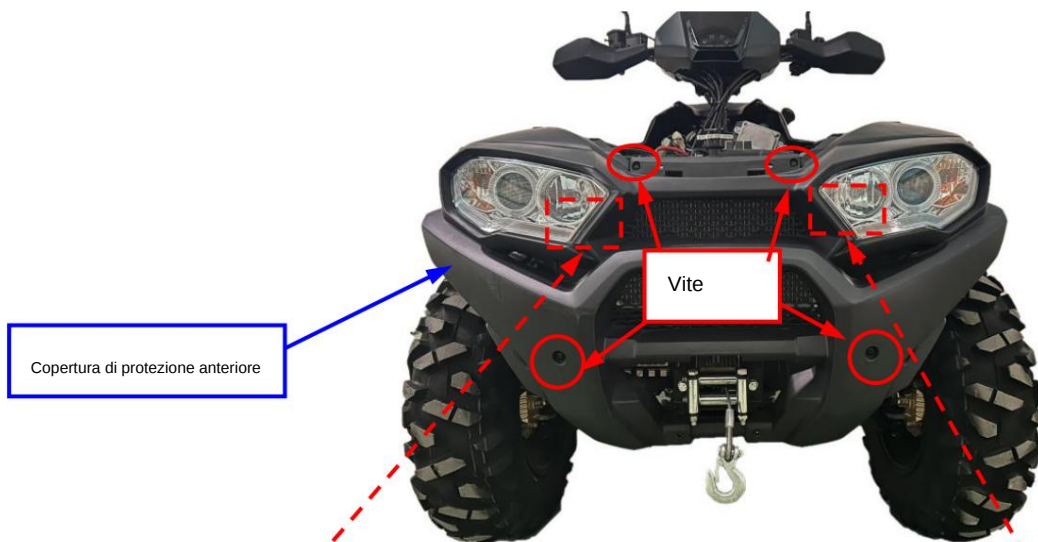


Rimuovere 2 bulloni.

Rimuovere la copertura del parafrangente anteriore.



Rimuovere un rivetto di plastica e un bullone.

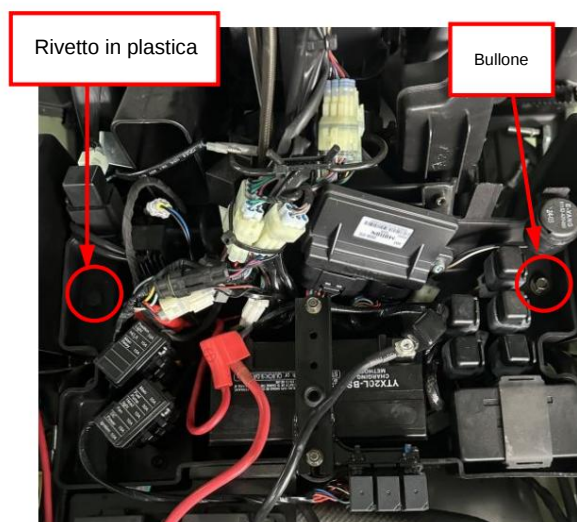

2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Scollegare il connettore dell'interruttore principale e il connettore dell'alimentatore.

Connettore dell'interruttore principale e connettore dell'alimentatore



Rimuovere il parafango anteriore laterale.

(Destra e sinistra)



Rimuovere il cuscinetto di gomma.

Cuscinetto in gomma



2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Rimuovere 2 viti.





Rimuovere 2 bulloni.

Rimuovere il parafrangente posteriore.

Rimuovere la copertura del fanale posteriore.


L'installazione avviene nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.

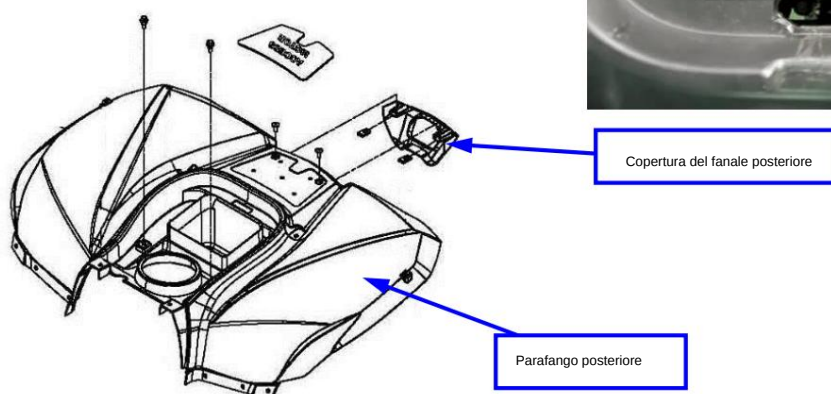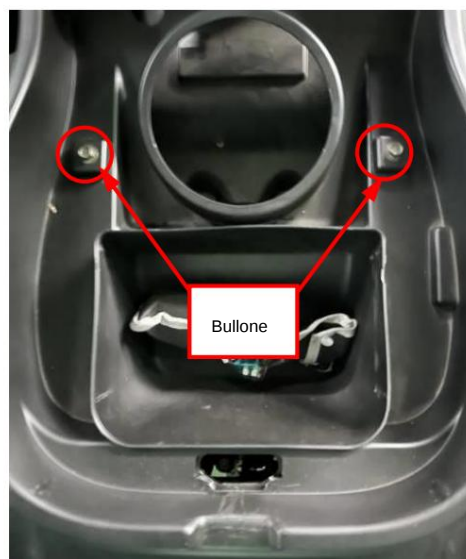

2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO


SILENZIATORE DI SCARICO RIMOZIONE/INSTALLAZIONE

Rimuovere il sensore di ossigeno.
Rimuovere lo scudo termico.

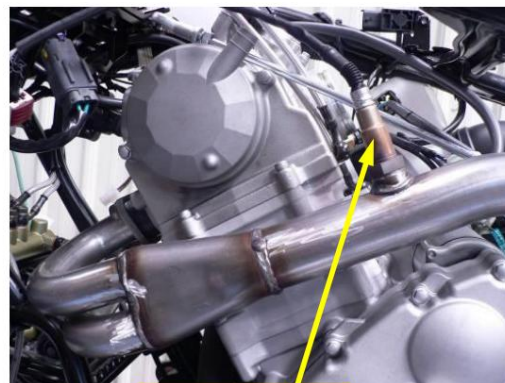


Sensore di ossigeno

Rimuovere la molla della marmitta.

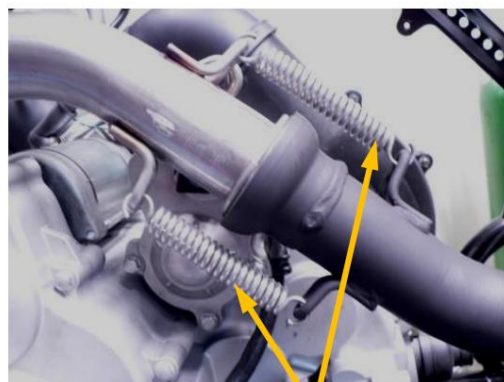

Molla della marmitta


Rimuovere il bullone di fissaggio della marmitta.

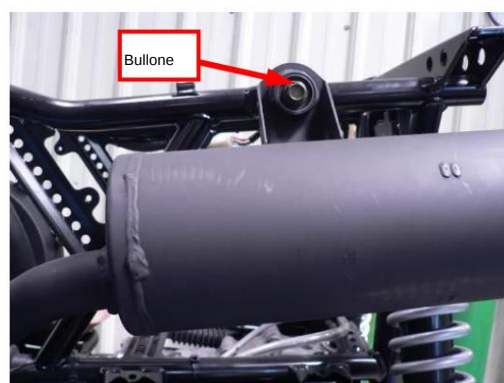


Bullone

2. COPRITELAIO/MARMITTA DI SCARICO

Rimuovere la marmitta di scarico.

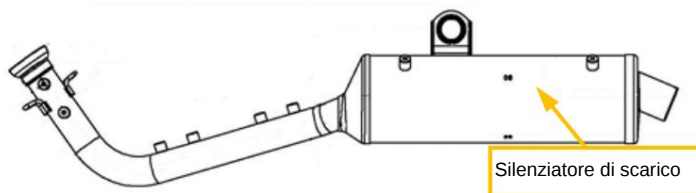

Rimuovere i dadi di raccordo del tubo di scarico.
Rimuovere il tubo di scarico anteriore.

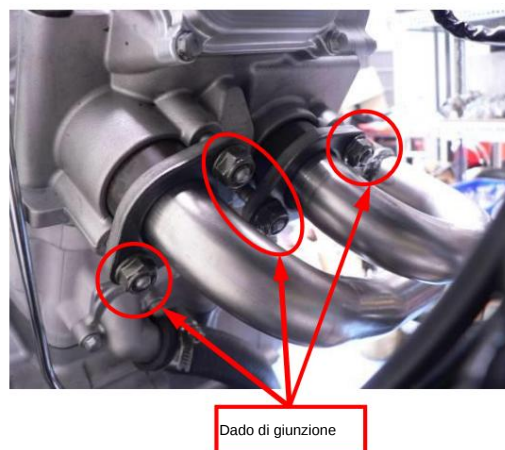

Ispezionare la guarnizione.
Se si verificano perdite di gas di scarico, la guarnizione deve essere sostituita.

L'installazione avviene nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.

Coppia di

serraggio: bullone di bloccaggio della marmitta di scarico:

400 kgf-cm (40 Nm, 29 ft-lb)

Dado di bloccaggio del silenziatore di scarico:

200 kgf-cm (20 Nm, 14,4 ft-lb)



Assicuratevi di installare una nuova guarnizione per il sistema di scarico.